




Manual do Consumidor

Micro-ondas

FMC-LT-25-LC-2GZB

FMC-LT-25-VT-2GZB

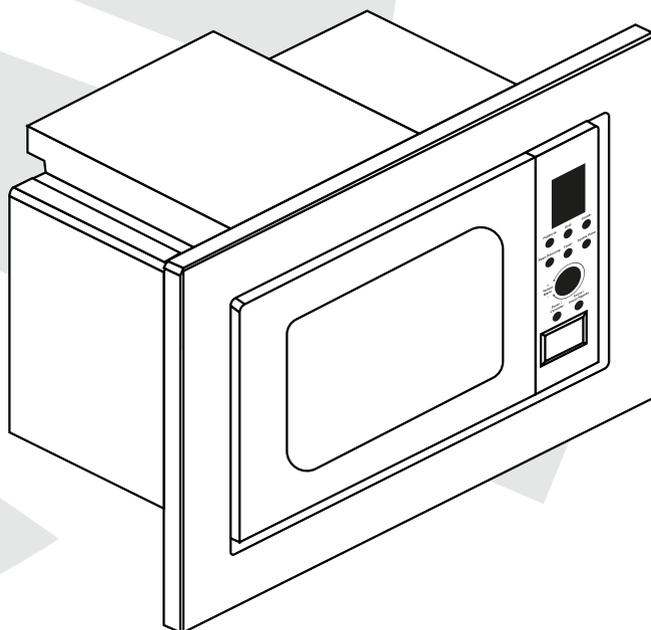

Parabéns você acaba de adquirir um produto Elettromec, obrigado pela sua escolha!

Seja bem-vindo ao mundo Elettromec, você está prestes a desfrutar de toda a qualidade e sofisticação de seu novo produto.

Com base na nossa missão, nos preocupamos em entregar o seu produto alinhado com qualidade, design e segurança, para que desfrute ao máximo.

Estamos felizes com sua nova aquisição e desejamos que tenha ótimas experiências e momentos incríveis.

Apresentamos também a você o programa Inspire-se, mais que um programa de relacionamento, um programa feito para cuidar de você, acesse o nosso site para mais informações.

Este manual contém informações importantes para a sua segurança, apresentação do produto, como realizar a instalação e utilização. Conheça melhor o seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

Importante: Sugerimos também que guarde este manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

1	INFORMAÇÕES GERAIS	05
2	SEGURANÇA	06
3	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	12
4	INSTALAÇÃO	14
5	INSTRUÇÕES DE USO	17
6	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22
7	PROBLEMAS E SOLUÇÕES	23
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	24
9	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	25
10	GARANTIA	26
11	PROGRAMA DE RELACIONAMENTO	27

1

INFORMAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher nossos produtos. Estamos certos de que será um grande prazer usar seu novo Micro-ondas Elettromec.

Antes de usar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções, pois elas contêm detalhes sobre seu uso e suas funções.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Recomendamos manter este manual de utilização junto ao produto, para referência futura, e também disponibilizá-lo para futuros usuários.

Este produto é destinado ao uso doméstico e aplicações similares como por exemplo:

- Área da cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de Campo, hotéis e outros ambientes residenciais;
- Ambientes de educação e serviços culinários;

Caso o produto aparentemente não esteja operando corretamente, verifique a página PROBLEMAS E SOLUÇÕES para obter informações. Caso a dúvida ainda persista, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor Elettromec.



As características e especificações estão sujeitas a alteração a qualquer momento sem notificação prévia.

Para garantir o uso seguro do produto, tome nota dos seguintes tipos de informações destacadas neste guia.

ATENÇÃO:

Leia todas as instruções antes de usar o Micro-ondas

Para sua segurança, as informações deste manual deverão ser seguidas para eliminar o risco de incêndio ou explosão, choque elétrico ou para evitar danos à propriedade, danos pessoais ou a perda da vida.

Precauções de segurança

- Não opere o produto com a porta aberta, pois, isso pode resultar em exposição perigosa à energia de micro-ondas.
- É importante não anular ou obstruir os interruptores de segurança.
- Não coloque quaisquer objetos entre a parte frontal do produto e a porta; além disso não permita que poeira grossa ou resíduos de limpadores acumulem nas superfícies de vedação
- O produto deve ser utilizado única e exclusivamente em um móvel para embutir.
- Não opere o produto se estiver danificado. A porta do micro-ondas deverá fechar adequadamente e não deverá existir nenhum dano a qualquer das partes abaixo:
 - Porta (envergada)
 - Dobradiças e trincos (quebrados ou frouxos)
 - Vedações da porta e superfícies de vedação.
- O micro-ondas deve ser ajustado ou consertado somente pelo pessoal de um serviço autorizado.
- Se o cabo de força for danificado, ele deverá ser trocado apenas pelo fabricante ou serviço autorizado.
- Este micro-ondas não está aprovado e não foi testado para uso em barcos.
- Leia e siga as precauções específicas da seção

Precauções para evitar possível exposição à doses excessivas de energia de Micro-ondas.

- Este micro-ondas deve estar aterrado. Conecte-o somente a tomada adequadamente aterrada (veja a seção sobre Aterramento do micro-ondas).
- Instale este eletrodoméstico somente como indicado nas Instruções de instalação fornecidas.
- Use este micro-ondas somente para a finalidade para a qual foi projetado, como descrito neste manual.
- Não instale o micro-ondas sobre ou perto de qualquer parte de aquecedores ou de eletrodomésticos para cozinhar.
- Não armazene nada diretamente sobre a superfície da parte superior do micro-ondas quando ele estiver em funcionamento.
- Não use este micro-ondas se o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, se o produto não estiver funcionando adequadamente, estiver danificado ou tenha sofrido queda.
- Não cubra ou bloqueie nenhuma abertura do micro-ondas.
- Não use produtos químicos ou vapores corrosivos neste produto. Ele foi projetado especificamente para cozinhar e aquecer alimentos. Ele não foi projetado para uso industrial ou de laboratório.
- Não armazene este micro-ondas em ambientes externos. Não use-o próximo de água, por exemplo, próximo de tanques ou pias, locais úmidos, proximidade de piscina ou lugares semelhantes.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.
- Não coloque o cabo de alimentação ou seu plugue dentro da água.

Para reduzir o risco de incêndio na cavidade do Micro-ondas

- Não cozinhe demais os alimentos.
- Vigie atentamente o micro-ondas se introduzir papel, plástico ou outro material combustível enquanto cozinha.
- Retire os arames recobertos de plástico ou fechos metálicos usados para fechar os recipientes ou sacos de papel ou de plástico antes de colocá-los no micro-ondas.
- Não utilize o produto para armazenar produtos ou alimentos. Não deixe produtos de papel, utensílios para cozinhar ou alimentos enquanto o produto não estiver em uso.
- Se os materiais no interior do micro-ondas incendiarem, mantenha a porta fechada, desligue o produto e desconecte-o da tomada elétrica. Desligue a energia no painel de fusíveis ou disjuntores. Se abrir a porta o fogo poderá espalhar-se.
- Veja as instruções de limpeza para a superfície da porta na seção “LIMPEZA E CONSERVAÇÃO”, neste manual.

- Todo e qualquer conserto, manutenção ou ajuste deve ser feito pelo posto de assistência técnica autorizada Elettromec.
- Qualquer alteração no produto que não for realizada por um posto de assistência técnica autorizada Elettromec pode ocasionar na perda da garantia.
- Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do produto por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o produto.

ATENÇÃO:

Formação de arco elétrico

Ao ver a formação de arco elétrico, pressione a tecla DESLIGAR e corrija o problema. Arco elétrico é o nome para faíscas no interior do micro-ondas.

A formação do arco elétrico é causada por:

- Metal ou papel metálico tocando na lateral do micro-ondas. Papel metálico não moldado aos alimentos (as abas dobradas para cima funcionam como antenas).
- Metais, como por exemplo, os arames que se usam para fechar alguns pacotes, ou louças com acabamento metálicos, dentro do micro-ondas.
- Toalhas de papel reciclado que contém traços pequenos de metal e que são usados no micro-ondas.

Água super aquecida

A água aquecida com micro-ondas, assim como outros líquidos, nem sempre borbulha ao alcançar o ponto de ebulição, embora superaquecido.

Um líquido superaquecido borbulhará fora do recipiente quando for movimentado ou quando colocar algo como uma colher ou um sachê de chá.

Para evitar que isso aconteça, não aqueça nenhum líquido por mais de 2 minutos por xícara.

Depois de aquecê-lo, deixe a xícara repousando no interior do micro-ondas durante 30 segundos antes de retirá-la ou colocar qualquer objeto.

Alimentos

- Não cozinhe pipocas no micro-ondas, a menos que seja em um acessório especial para fazer pipocas em micro-ondas ou pipocas especiais para uso em micro-ondas.
- Recipientes fechados, por exemplo frascos fechados, explodirão e não devem ser aquecidos neste micro-ondas podendo causar lesões pessoais.

- Não cozinhe ovos no micro-ondas. A pressão poderá acumular-se dentro da gema do ovo e fará que estoure, ocasionando possíveis acidentes.
- Utilizar o produto sem alimentos no seu interior por mais de 1 ou 2 minutos poderá causar danos ao micro-ondas e provocar incêndio. Isso aumentará o calor ao redor do magnétron e poderá encurtar a vida útil do eletrodoméstico.
- Os alimentos com pele externa não furadas, como batatas, salsichas, maçãs e outros, assim como gema de ovo, devem ser perfurados para permitir que o vapor escape durante o cozimento.
- Evite aquecer alimentos para bebês em frascos de vidro, mesmo sem a tampa.
- Certifique-se de que os alimentos para as crianças estejam cozidos completamente.
- Misture os alimentos para distribuir uniformemente o calor.
- Tenha cuidado para evitar queimaduras ao aquecer os alimentos, pois o acabamento cerâmico da base do micro-ondas pode ficar quente.
- Prove sempre o alimento antes de alimentar as crianças.
- Não descongele bebidas congeladas em garrafas de gargalo estreito (especialmente bebidas com gás). Embora o conteúdo esteja aberto, a pressão poderá se acumular, causando a quebra do recipiente e possíveis lesões.
- Ebulição espontânea: Em condições especiais, os líquidos poderão começar a ferver durante ou pouco após retirá-los do micro-ondas. Para evitar queimaduras devido ao líquido que respinga, recomenda-se que antes de retirar o recipiente, deixe-o repousar no interior do micro-ondas durante 30 segundos após o término do aquecimento do líquido.
- Os alimentos quentes e o vapor poderão causar queimaduras. Tenha cuidado ao abrir qualquer recipiente, incluindo sacos de pipocas ou bolsas especiais para cozinhar ou caixas.
- Para evitar possíveis lesões, dirija o vapor para longe de seu rosto e mãos.
- Não cozinhe demasiadamente as batatas, pois, poderão desidratar e incendiar-se causando danos a seu produtos.
- Cozinhe completamente a carne vermelha até atingir a temperatura interna de 72 °C, a carne de aves deverá atingir uma temperatura interna de, pelo menos, 83 °C.
- Não utilize o produto quando ele apresentar algum dano nos componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure o posto de assistência técnica autorizada Elettromec.
- O uso de louça inapropriada pode ocasionar um mal funcionamento ou eficiência do produto.
- O micro-ondas possui diversos dispositivos de segurança embutidos, para assegurar que o produto não seja ligado se a porta estiver aberta.

Utensílios para o Micro-ondas

Materiais que podem ser usados

- **Papel de alumínio:** Utilize pequenas tiras para cobrir partes finas de carne vermelha ou aves, evitando que cozinhem excessivamente. Afaste o papel de alumínio das paredes internas e porta do micro-ondas em pelo menos 2,5 cm para evitar que ocorram faíscas.
- **Travessas (siga as instruções do fabricante):** Use somente as travessas seguras para micro-ondas, observe atentamente para que não exista rachaduras ou lascas.
- **Recipientes de vidro:** Sempre retire a tampa. Utilize somente para esquentar os alimentos. A maioria dos frascos não é resistente à altas temperaturas e poderá quebrar.
- **Cristais:** Utilize somente cristal resistente ao calor. Certifique-se de que não tenham bordas metálicas.
- Não utilize filetes metálicos rachados ou lascados.
- **Sacos para cozinhar no micro-ondas (siga as instruções do fabricante):** Não utilize arame para fechar os sacos. Perfure-os para permitir que o vapor interno escape.
- **Pratos e xícaras de papel:** Utilize somente para aquecer ou cozinhar por pouco tempo e não deixe o micro-ondas sem supervisão.
- **Toalhas de papel:** Utilize-as para cobrir os alimentos, reaquecer e para absorver a gordura. Não deixe o micro-ondas sem supervisão e utilize somente para cozinhar por pouco tempo.
- **Plástico (siga as instruções do fabricante):** Utilize somente plásticos que sejam permitidos para utilização no micro-ondas, eles devem trazer uma indicação de que são próprios para uso no micro-ondas.
- **Película plástica:** Utilize para cobrir os alimentos e para reter a umidade. Não permita que a película plástica entre em contato com os alimentos. Utilize somente a que seja permitidas para micro-ondas de micro-ondas.
- **Termômetros:** Utilize somente os que sejam seguros para micro-ondas de micro-ondas (para carnes e açúcar).
- **Papel encerado:** Utilize como uma manta para evitar respingos e para reter a umidade.

Materiais que não devem ser usados.

- **Recipientes de alumínio:** Poderão criar faíscas. Transfira os alimentos a um prato seguro para micro-ondas.
- **Recipientes de papel com alças metálicas:** Poderão criar faíscas. Transfira os alimentos a um prato seguro para micro-ondas.

- Utensílios de metal ou com molduras metálicas: O metal impede que a energia de micro-ondas chegue até os alimentos e as molduras metálicas poderão criar faíscas.
- Fios metálicos: Poderão criar faíscas e incendiar-se no interior do micro-ondas.
- Sacos de papel: Poderão incendiar-se no interior do micro-ondas.
- Espuma de plástico: Ela poderá derreter ou contaminar o conteúdo se exposta à altas temperaturas.
- Madeira: A madeira torna-se seca no uso no micro-ondas e é possível que quebre.

Importantes informações de segurança:

Leia atentamente o manual e guarde este manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;

O produto deve ser utilizado única e exclusivamente em um móvel para embutir

CUIDADO:

- Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o micro-ondas não deve ser utilizado até que sejam feitos os reparos pelo posto de assistência técnica autorizada Elettromec;
- Não é recomendado qualquer tipo de serviço ou operação de reparo que envolva a remoção da cobertura que proporciona a proteção contra a exposição da energia de micro-ondas por pessoas não credenciadas pela Elettromec, podendo ocasionar a perda da garantia;
- Líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipiente

O micro-ondas é destinado exclusivamente para aquecer comidas e bebidas. Secagem de alimentos ou roupas e aquecimento de almofadas, chinelos, esponjas, panos úmidos e similares podem levar ao risco de ignição, lesão ou fogo.

O produto deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos removidos. Não manter o micro-ondas em boas condições de limpeza pode causar a deterioração das superfícies que podem afetar a vida útil do eletrodoméstico, possibilitando uma situação de risco;


Se observar fumaça, desligue ou desconecte o plugue da tomada e mantenha a porta do aparelho fechada até que as chamas se extinguem.

3


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Conheça seu Produto

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|----------------------|
| 1 | Travas de proteção da porta | 5 | Cavidade do forno |
| 2 | Porta do forno | 6 | Painel de controle |
| 3 | Grill | 7 | Botão trava da porta |
| 4 | Prateleira arramada | | |

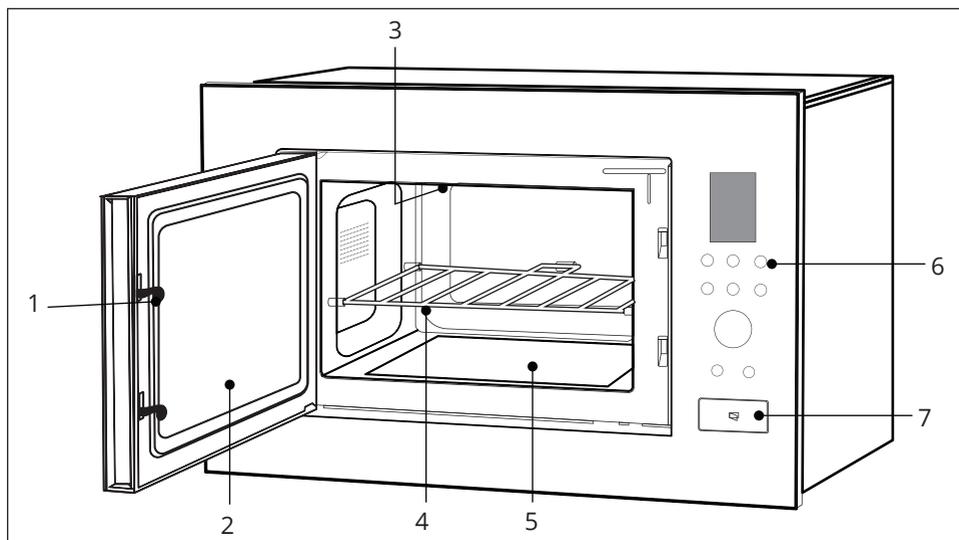

Dimensões do Produto

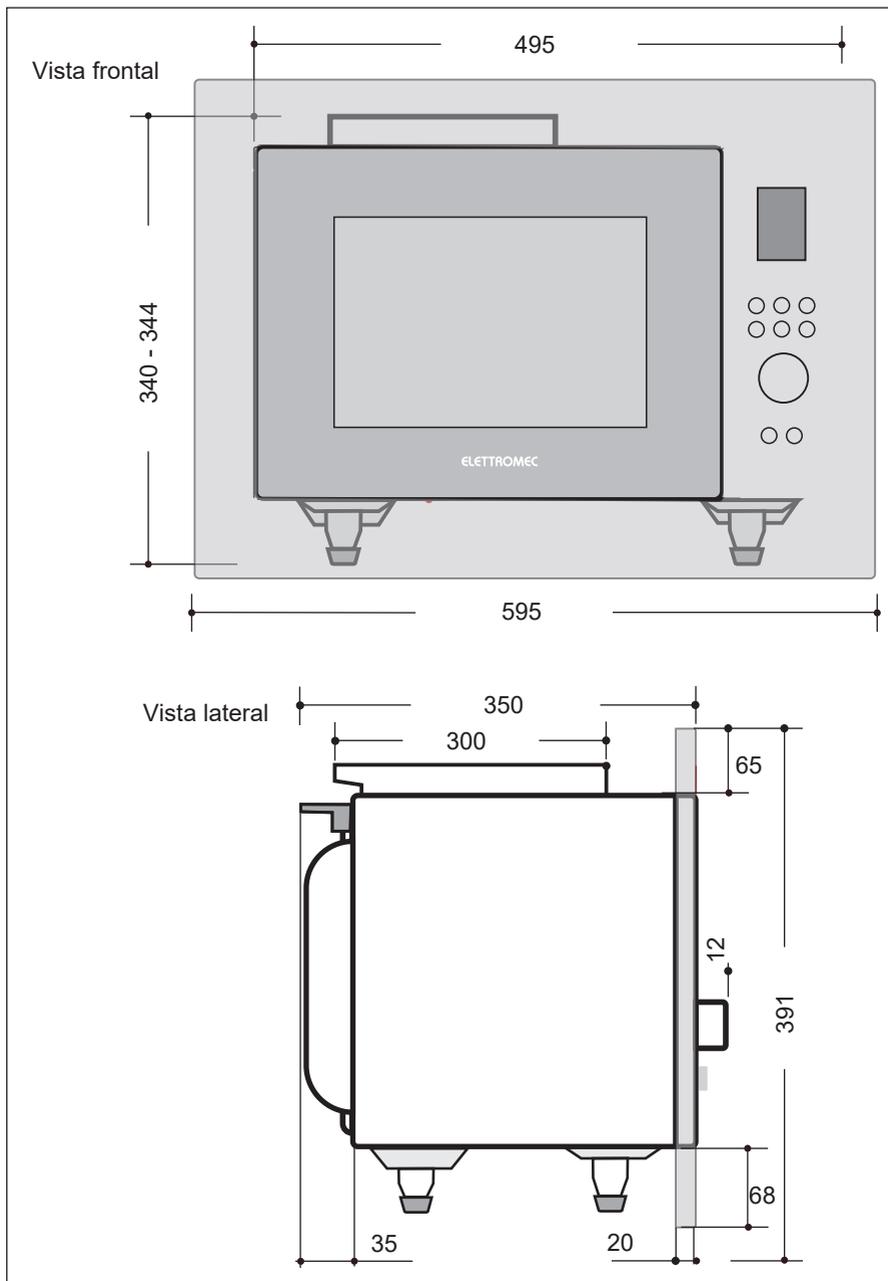


Requisitos Elétricos

ADVERTÊNCIA:

Risco de Choque Elétrico: Para garantir a proteção do usuário contra choques elétricos, utilizar uma tomada devidamente aterrada; não remova o pino do fio terra do plugue; não utilize adaptadores, extensões ou T's na tomada. Para efetuar qualquer manutenção no produto retire o plugue da tomada.

Siga devidamente estas instruções para evitar riscos, que podem resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.

Durante a instalação, mantenha o produto desligado da alimentação elétrica.

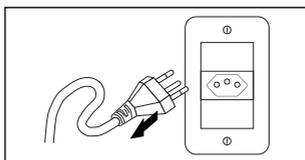

De acordo com as normas de segurança, depois que o produto for instalado, não deverá ser possível entrar em contato com partes elétricas.

Todas as peças que precisam de proteção, não poderão ser tocadas sem o uso de ferramentas.

AVISOS:

- Nunca deixe a embalagem (isopor, plásticos, etc.) ao alcance de crianças, pode ser perigoso.
- Não use o puxador da porta para mover o produto, nem para retirá-lo da embalagem.

Conexão Elétrica

IMPORTANTE:

- Antes de efetuar a conexão elétrica, verifique se a tensão indicada na etiqueta do produto é compatível com a rede elétrica de alimentação.
- A ligação à rede elétrica deve ser efetuada por pessoal qualificado ou posto de assistência técnica autorizada Elettromec.
- Recomendamos a instalação de uma tomada exclusiva para a conexão do micro-ondas com a alimentação elétrica, para evitar oscilações na rede elétrica, fusíveis queimados ou desarme de disjuntores de circuito.
- Este micro-ondas deverá estar aterrado. Em caso de um curto-circuito, o aterramento reduzirá o risco de receber um choque elétrico, pois fornecerá um caminho de escape para a corrente elétrica. Este produto dispõe de um cabo de alimentação e fio terra para conexão à terra.

- Se você não possui um terra em sua residência ou tiver dúvidas, chame um eletricista qualificado para executar o serviço conforme norma NBR-5417, Grupo 54, Capítulo 541. Em nenhuma circunstância retire ou inutilize o pino terra do plugue do cabo de alimentação.
- Caso o cabo de alimentação esteja danificado, deverá ser substituído pelo posto de assistência técnica autorizada Elettromec. Não utilize o produto até que o reparo seja feito.

Preparando para Instalação

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com serviço de atendimento ao consumidor Elettromec.


É recomendável que a instalação do produto seja realizada por um posto de assistência técnica autorizada Elettromec. A incorreta instalação do produto poderá ocasionar a perda garantia.

Preparando o Micro-ondas para Embutimento


Antes de começar a instalação de seu micro-ondas, verifique se o nicho (espaço em que o produto será embutido), possui as dimensões especificadas no desenho a seguir. Caso o micro-ondas seja instalado juntamente com outro eletrodoméstico, por exemplo um forno, deve-se respeitar as distâncias mínimas especificada de 50 mm separado fisicamente.

Por medida de segurança, a tomada de alimentação elétrica do produto deverá ficar localizada fora do nicho.


As medidas a seguir estão em milímetros (mm).

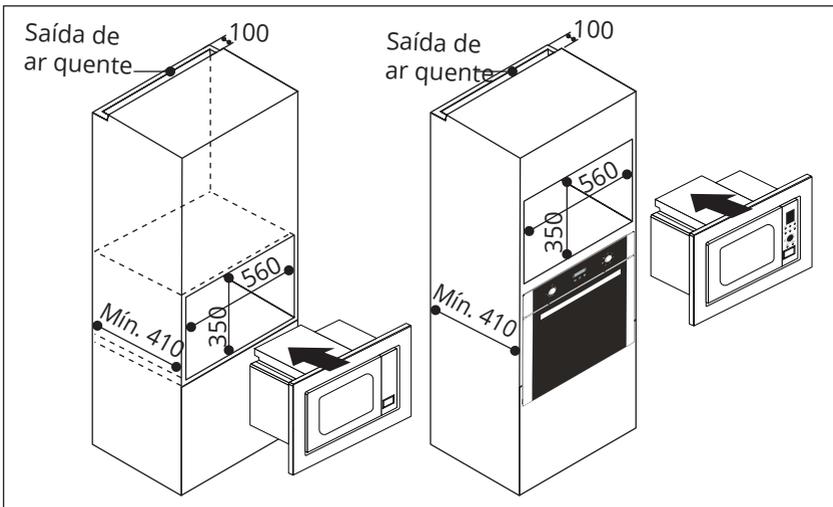

- Posicione o micro-ondas dentro do nicho.

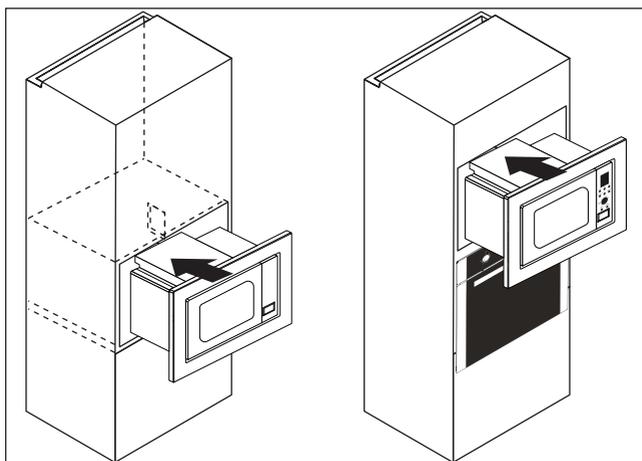

- Prenda o micro-ondas no nicho com 4 parafusos através dos furos da moldura.

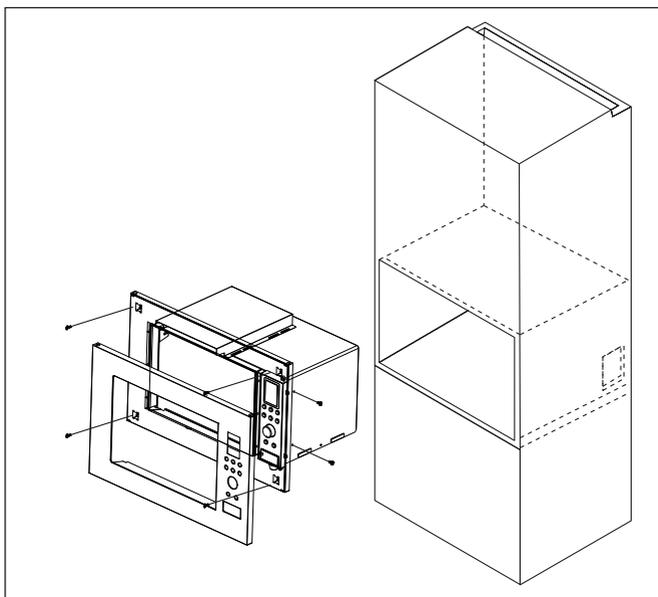


5

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de utilizar pela primeira vez

- Remova toda a embalagem e acessórios. Examine o micro-ondas à procura de danos, batidas e verifique se a porta não está danificada.
- Não instale o micro-ondas, se o mesmo apresentar qualquer problema.
- Não remova a camada "Mica", marrom clara, dentro do micro-ondas, que protege o magnétron (emissor de micro-ondas).
- Selecione uma superfície nivelada que ofereça espaço livre suficiente para o livre fluxo de ar pelas aberturas do micro-ondas.
- Não bloqueie as entradas/saídas de ar, pois isso pode danificar o micro-ondas.
- Coloque o micro-ondas longe de rádios e TVs. As micro-ondas podem interferir no funcionamento desses aparelhos.

Painel de controle

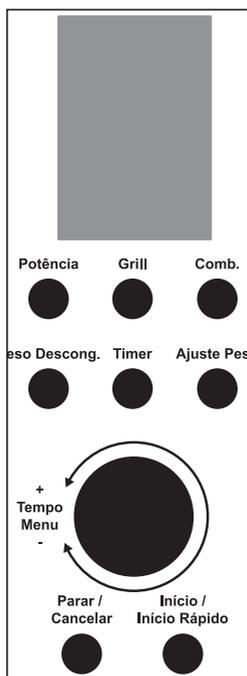

Ajustando as Horas

O micro-ondas possui um relógio digital, que pode ser definido como 12 ou 24 horas. Para mudar o modelo de exibição das horas:

- Com o micro-ondas no modo de espera, pressione o botão "Timer" por 3 segundos, para entrar no modo de exibição 12 horas;
- Para mudar para 24 horas, pressione o botão "TIMER" novamente.

Exemplo: Para ajustar o horário em 8:30.

- Pressione a tecla "Timer" uma vez;
- Gire o botão "Tempo/Menu" até a posição 8 horas;
- Pressione a tecla "Timer";
- Gire o botão "Tempo/Menu" até a posição 30 minutos;
- Pressione a tecla "Timer" para confirmar o ajuste.

NOTA: O horário poderá ser consultado durante o cozimento, pressionando a tecla "Timer".

Cozinhando com o Micro-ondas

- Pressione "POTÊNCIA" para selecionar o nível de potência para cozimento;
- Gire o botão "TEMPO/MENU" para ajustar o tempo de preparo. O tempo máximo de preparo é 95 minutos;
- Selecione o nível de potência pressionando o botão "POTÊNCIA". Utilize a tabela abaixo como referência. Após selecionar o nível de potência desejado, pressione o botão "Início/Início rápido".

Pressione o botão	É exibido no display	Potência de cozimento
Uma vez	P100	100%
Duas vezes	P-80	80%
Três vezes	P-60	60%
Quatro vezes	P-40	40%
Cinco vezes	P-20	20%
Seis vezes	P-00	0%

Exemplo: Para aquecer os alimentos por 1 minuto, com nível de potência 6 (60%):

- Pressione "PARAR/CANCELAR" para cancelar qualquer outra programação.
- Pressione a tecla "POTÊNCIA" 3 (três) vezes para selecionar a Potência 6.
- Utilize o botão "TEMPO/MENU" para ajustar o tempo de cozimento - 1:00.
- Pressione o botão "Início/Início Rápido" para iniciar a operação.

NOTA: Você pode verificar o nível de potência que está sendo utilizado, pressionando a tecla "POTÊNCIA".

Cozimento Rápido

É uma maneira rápida de programar um tempo de cozimento em potência máxima. Pressione "INICIAR /INÍCIO RÁPIDO" seguidamente para escolher o tempo de preparo, entre 1 à 10 minutos. Cada toque nesta tecla acrescenta 30 segundos ao tempo de preparo. O tempo máximo de cozimento é de 10 minutos.

Degelo Automático

O tempo de degelo e o nível de potência são definidos automaticamente à partir da definição do peso programado.

Os valores informados deverão estar entre 100g e 1800g.

- Com o Micro-ondas no modo de espera, abra a porta e insira o alimento a ser descongelado dentro do Micro-ondas. Feche a porta.
- Pressione uma vez o botão "PESO DESCONG."
- Pressione uma vez o botão "PESO AJUSTE"
- Pressione o botão "INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO" para iniciar o processo de Degelo.

NOTA: Durante o processo, o sistema irá pausar o degelo e emitirá um sinal sonoro para avisá-lo para virar o alimento. Após isso pressione "INICIAR /INÍCIO RÁPIDO" para finalizar o processo de degelo.

Função Grill

A Função Grill é particularmente útil para fatias finas de carnes, bifes, salsichas, além de sanduíches quentes e pratos gratinados. O tempo máximo de uso dessa função é de 95 minutos.

NOTA: O micro-ondas não deve ser ligado se o suporte "Rack do Grill" não estiver em seu respectivo lugar.

Exemplo: Para gratinar um alimento por 12 minutos:

- Pressione a tecla "GRILL".
- Gire o botão "TEMPO/MENU" no sentido horário até 12:00.
- Pressione a tecla "INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO" para iniciar.

Cozinhando e utilizando a Função Grill ao mesmo tempo

Existem duas opções automáticas que combinam o cozimento e o grill, alternando entre as duas funções:

Pressione o botão Combi.	Combinação	Tempo de cocção		Exemplo de utilizações:
		Micro-ondas	Grill	
Uma vez	Co-1	30%	70%	Peixe, batatas ou gratinados
Duas vezes	Co-2	55%	45%	Pudim, omeletes, batatas assadas e aves

- **Combinação 1** - Nesta opção o micro-ondas cozinhará 30% do tempo e acionará a função Grill por 70% do tempo. Recomenda-se o uso para peixes e gratinados. Exemplo: Para utilizar esta opção por 25 minutos:
 - Pressione uma vez a tecla "COMB."
 - Gire o botão "TEMPO/MENU" no sentido horário até 25:00.
 - Pressione a tecla "INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO RÁPIDO" para iniciar.
- **Combinação 2** - Nesta opção o micro-ondas cozinhará 55% do tempo e acionará a função Grill por 45% do tempo. Recomenda-se o uso para omeletes, batatas assadas e aves. Exemplo: Para utilizar esta opção por 12 minutos:
 - Pressione duas vezes a tecla "COMB."
 - Gire o botão "TEMPO/MENU" no sentido horário até 12:00.
 - Pressione a tecla "INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO" para iniciar.

Bloqueio para Crianças

Utilize esta opção para prevenir o uso indevido por crianças.

O indicador de Bloqueio para crianças (CHILD LOCK) será exibido no display e o micro-ondas não poderá ser utilizado até que esta função seja desativada.

- Pressione "PARAR/CANCELAR" por 3 segundos. Haverá um "beep" longo confirmando que o painel está bloqueado e o ícone indicador de trava acenderá no visor.
- Para desbloquear os controles, pressione novamente a tecla "PARAR/CANCELAR" por 3 segundos até que o ícone indicador de trava se apague, indicando que a função está desativada.

Auto Lembrete

Depois de cozinhar ou descongelar, o micro-ondas permanecerá emitindo sinais sonoros a cada dois minutos até que a porta seja aberta ou a tecla "PARAR/CANCELAR" seja pressionada.

Auto Cozimento

Ao utilizar uma dessas funções não é necessário definir o tempo ou a potência para cozimento, basta indicar o tipo e o peso do alimento que deseja cozinhar.

Em alguns casos você deverá virar o alimento durante o preparo.

Exemplo: Para cozinhar 400g de peixe:

- Gire o botão "TEMPO/MENU" até que seja exibido o código para preparo de peixes (veja a tabela abaixo).
- Pressione a tecla "AJUSTE PESO" repetidamente até atingir 400g.
- Pressione a tecla "INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO" para iniciar.

Opções de Auto cozimento

A tabela a seguir mostra os códigos correspondentes para cada tipo de alimento.

Código	Menu	Tipo de Cocção
A-1	PIPOCA (99g)	MICRO.
A-2	CAFÉ (200ml/xíc.)	MICRO.
A-3	VEGETAIS FRESCOS(g)	MICRO.
A-4	BATATA (230g/unid.)	MICRO.
A-5	PIZZA (g)	MICRO.
A-6	REAQUECER (g)	MICRO.
A-7	FRANGO GRELHADO (g)	COMBINAÇÃO
A-8	BIFE GRELHADO (g)	COMBINAÇÃO

- Pressione “AJUSTE PESO”. para indicar o peso do alimento.
- Para os itens 7, 8 e 9, o micro-ondas irá parar durante o cozimento para permitir que você vire o alimento. Feche a porta e pressione a tecla “INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO” para finalizar o cozimento.

O resultado do Auto cozimento depende de fatores tais como a forma e o tamanho do alimento, bem como a sua preferência pessoal quanto ao cozimento de certos alimentos. Se o resultado não for satisfatório, reajuste o tempo de cozimento.

- Para Spaghetti, adicione água fervida antes de iniciar o cozimento.
- Para Pipoca, só há uma opção de peso.
- A função de descongelamento (10), é acionada, diretamente após a função 9, o display não indicará 10.

Opção de alarme

O Micro-Ondas pode ser programado para avisá-lo que já se passou o tempo programado. O tempo máximo para essa programação é de 95 minutos.

- Pressione o botão “TIMER” para entrar na programação do tempo.
- Gire o botão “TEMPO MENU” e programe o tempo que deseja.
- Pressione o botão “INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO” para iniciar a contagem do tempo.

DICA: Utilize essa função para lembrá-lo de adicionar algum tempero que precisa ser adicionado no meio do preparo de um alimento.

NOTA: Quando a função estiver ativa e o tempo passando, você pode pressionar o botão “TIMER” para ver o tempo que já se passou, e também, pode pressionar o botão “PARAR/CANCELAR” para cancelar a operação.

Cuidados e Limpeza do Micro-ondas**IMPORTANTE:**

Desconecte o cabo de alimentação antes de efetuar qualquer limpeza no micro-ondas.

Limpeza Interior

Uma limpeza completa ocasional usando uma solução de bicarbonato de sódio e água mantém o interior livre de odores. Paredes, piso, superfície interior do visor, partes de metal e plástico da porta. Alguns respingos podem ser limpos com uma toalha de papel, outras poderão necessitar um pano úmido. Remova os respingos gordurosos usando um pano com espuma de sabão e depois enxágue com um pano úmido. Não use produtos de limpeza abrasivos ou palhas de aço nas paredes do micro-ondas. Para limpar a superfície da porta e a do micro-ondas que faz contato ao fechar a porta, use somente sabão ou detergente neutro não abrasivo e uma esponja ou pano macio. Enxágue com um pano úmido e seque.

ATENÇÃO:

Nunca utilize limpadores comerciais para fornos em nenhuma parte de seu micro-ondas.

Painel de controle e porta

Limpe com um pano úmido. Seque por completo. Não utilize limpadores em aerossol, grandes quantidades de sabão e água, abrasivos ou objetos com fios, pois poderá danificá-lo. Algumas toalhas de papel poderão também riscar o painel de controle.

Superfície da porta

É importante manter limpa a área onde a porta fecha contra o micro-ondas. Use somente detergentes suaves não abrasivos aplicados com uma esponja limpa ou um pano macio. Enxágue bem.

Cabo de alimentação

Caso necessite limpar o cabo de alimentação, desconecte-o e passe nele um pano úmido. Para manchas difíceis, pode-se usar água com sabão, entretanto, certifique-se de enxaguar com um pano úmido e secar completamente antes de conectá-lo à tomada elétrica.

Aço inoxidável

Não use palha de aço, pois riscará a superfície. Para limpar as superfícies de aço inoxidável use um pano úmido quente com detergente suave, próprio para superfícies de aço inoxidável. Use um pano limpo úmido e quente para remover o sabão. Seque com um pano limpo e seco suavemente na direção do escovamento do inox. Não utilize limpadores que contenham amoníaco ou álcool no micro-ondas. O amoníaco ou o álcool poderão danificar a aparência do seu produto.

Problema	Possível causa	Solução
O micro-ondas não liga.	O fusível queimou ou o disjuntor de alimentação de rede abriu.	Ligar para o serviço de atendimento ao consumidor Elettromec
	A porta não está bem fechada.	Abra a porta e feche-a novamente.
	O cabo de alimentação não conectado completamente na tomada.	Desconecte o micro-ondas e volte a conectá-lo.
O painel de controle está iluminado, mas, o produto não funciona	A porta não está bem fechada.	Abra a porta e feche-a bem.
	A tecla INÍCIO não foi pressionada depois da seleção de cozimento.	Pressione INÍCIO.
	Há outra seleção já programa no micro-ondas	Pressione PARAR/CANCELAR.
	A tecla PARAR/CANCELAR foi pressionada acidentalmente.	Reintroduza o programa de cozimento e pressione INÍCIO.
Os controles do micro-ondas não funcionam.	O controle está bloqueado. (Quando o painel de controle está bloqueado, o indicador de bloqueio estará aceso.)	Mantenha pressionada durante 3 segundos a tecla PARAR/CANCELAR para desbloquear os controles.

Características normais do Micro-ondas

- Vapor escapando ao redor da porta.
- Luz refletindo ao redor da porta ou gabinete.
- A luz do micro-ondas com baixa intensidade e o som do ventilador muda em níveis de potência diferentes.
- Golpes sonoros durante o funcionamento do micro-ondas.
- Você poderá observar interferência em seu rádio ou televisor enquanto o micro-ondas estiver em funcionamento, semelhante à interferência causada por outros aparelhos portáteis, isso não indica um problema com o produto, para evitar este problema, mude a posição da antena do rádio e televisor.



- Este produto não deve ser descartado no lixo comum.
- Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.
- O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.
- Deve-se sempre observar a legislação local existente e vigente em sua região, para que desta forma, seja feito o descarte da forma mais correta possível.
- Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico, como indica o símbolo mostrado no produto e em sua embalagem.
- Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.
- Recomendamos contatar um posto de serviço autorizado se surgir alguma dúvida e antes de realizar qualquer um dos procedimentos descritos acima. A unidade deve sempre estar desligada da tomada elétrica antes de ser aberta.

Características Técnicas

Nº do Modelo	FMC-LT-25-LC-2GZB FMC-LT-25-VT-2GZB
Tensão	220 V
Frequência	60 Hz
Potência de Micro-ondas	1.300 W
Potência do Grill	1.050 W
Potência de saída de micro-ondas	800 W
Frequência do Micro-ondas	2.450 MHz
Dimensões do produto (LxAxP)	595 × 390 × 395 mm
Dimensões internas (LxAxP)	340 × 197 × 338 mm
Sistema de cocção	Flat
Peso líquido	15 kg

Caso seja necessário contatar um posto autorizado, acesse o site da Elettromec www.elettromec.com.br e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 9 meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser comunicado em até 48 (quarenta e oito) horas ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por pessoal não autorizado pela "Elettromec".
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de Lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual do Consumidor ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores. - Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.

- PROGRAMA DE RELACIONAMENTO -

inspire-se



O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO INSPIRE-SE OFERECE A VOCÊ A EXTENSÃO DA GARANTIA DE 1 PARA 2 ANOS. PARA OBTER O BENEFÍCIO, CADASTRE-SE NO PROGRAMA DE RELACIONAMENTO INSPIRE-SE NO SITE WWW.ELETTROMECCOM.BR E ACOMPANHE AS PRÓXIMAS NOVIDADES INTERAGINDO COM A ELETTROMECCOM NOS CANAIS DIGITAIS.

Garantia Estendida válida mediante preenchimento de formulário para produtos adquiridos a partir de março/2016. O benefício da extensão de garantia somente terá validade para os clientes que se inscreverem no Programa de Relacionamento Inspire-se até 3 meses após a emissão da nota fiscal. Válido para os produtos que se encontram no site.

Para a sua segurança e comodidade, os produtos Elettromec atendem as normativas e regulamentados do INMETRO. As especificações técnicas destacadas em cada categoria de produto são apresentadas de maneira geral e variam de acordo com a linha e/ou modelo de produto.

A Elettromec busca a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reservando-se o direito de alterar os produtos e características técnicas ou estéticas, sem aviso prévio.



Acesse elettromec.com.br

elettromec



elettromec

