

*Ao acessar o menu de funções sem alterar as configurações, basta aguardar alguns segundos para que o visor volte a mostrar a temperatura interna.

Compressor ligado


Acende quando o compressor está operando

Botão ↶

Menu de funções e status da Expositora

Botão SET

Ao pressionar e segurar, permite ajustar a temperatura desejada (SETPOINT)

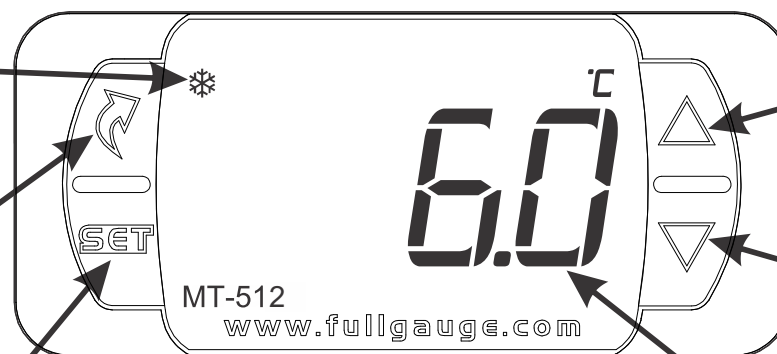

Botão ▲

Aumenta o valor da opção no visor

Botão ▼

Diminui o valor da opção no visor

Visor de temperatura

Mostra a temperatura interna atual e permite configurar a temperatura desejada da Expositora


Configurar a temperatura

Para configurar a temperatura, **pressione e segure** o botão **SET** até aparecer SP no visor. Utilize o botão ▲ para aumentar a temperatura interna ou ▼ para diminuí-la. A temperatura desejada será exibida no visor. Para salvar sua preferência, **pressione e solte** o botão **SET**.

CONTROLE COLOR LIGHT

100L e 200L


Caso seu produto pertença à linha Color Light, ele é acompanhado pelo controle da luz interna do produto. Este controle é responsável por trocar a cor da luz e escolher entre uma variedade de efeitos visuais.

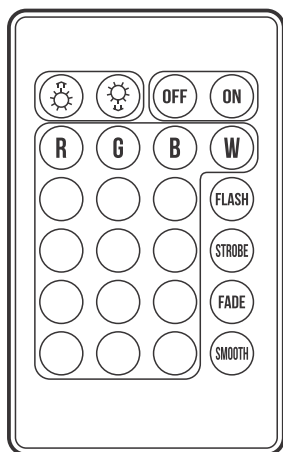

- | | | | |
|--|-------------------|--|---------------------------------|
| | Intensidade (+/-) | | Desliga / Liga |
| | Vermelho | | Efeito pisca 1 (todas as cores) |
| | Verde | | Efeito pisca 2 (cor branca) |
| | Azul | | Varição lenta (todas as cores) |
| | Branco | | Varição lenta (cores RGB) |

TROCANDO A BATERIA DO CONTROLE REMOTO

- Puxe a trava para o lado direito, liberando o compartimento da bateria, conforme mostram as figuras abaixo:

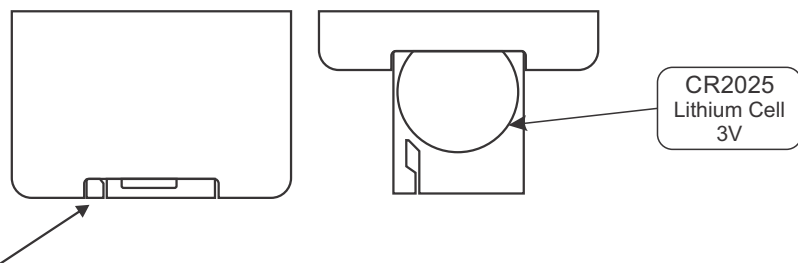

- Destrave a bandeja da bateria. Após abri-la, retire a bateria e substitua a mesma por uma nova, observando o lado correto;
- Feche o compartimento empurrando a bandeja até o final.

CONTROLADOR FULLGAUGE MT514/MT512

Cartilha de instruções



Ligando a luz interna

Adega Piubella 100L e Piubella 200L

Para acionar a barra de iluminação LED interna, ligue a chave referente à luz do produto.

