

3

Atenção

- Nos modelos elétricos, retire o plug da tomada sempre que o equipamento não estiver em uso, sempre que esteja sendo montado ou desmontado e também antes de limpar.
- Não encha o reservatório além da capacidade máxima conforme indicação no produto, evitando vazamentos quando o produto for colocado em funcionamento.
- Não coloque água no reservatório vazio quando o produto estiver ligado.

4

Limpeza e Conservação

- Faça a limpeza diariamente, de preferência no final do expediente.
- Cada etapa da limpeza deve ser feita com o aparelho desligado da tomada ou o registro de gás fechado.
- Lave normalmente a bandeja com água e detergente neutro.
- Nunca use esponja de aço para não riscar ou danificar a aparência.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: _____

Lote: _____ Modelo: _____

Tensão: _____

REVENDEDOR

Nome: _____

Nota Fiscal: _____

Data de Compra: ____ / ____ / ____

5

Termo de Garantia do Produto

1 - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), **pelo prazo de pelo prazo de 3 meses** (de acordo com art. 26 do CDC) + 3 meses de garantia contratual.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o Termo de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

2 - EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

c) Prolongada falta de utilização do equipamento.

d) Resistência queimada não tem garantia.

3 - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma **Assistência Autorizada**, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado. Correrão por conta do COMPRADOR os encargos decorrentes do transporte da peça, de componentes ou do próprio equipamento em caso de garantia.

4 - CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**).

Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

5 - FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

MC MARCHESONI LTDA, - CNPJ 03. 885.918/0001-53
Rua São Paulo, 243, Fazendinha - Santana de Parnaíba -SP - Brasil.
Sac: +55 11 4156-8989 | Whatsapp: +55 11 99885-6300
E-mail: assistencia@marchesoni.com.br
www.marchesoni.com.br



Marchesoni

MARMITEIROS

A GÁS

ELÉTRICOS




Manual de Instruções

Modelos

MA.1.121 - MARMITEIROS SIMPLES 12 MARMITAS X 127V
 MA.1.122 - MARMITEIROS SIMPLES 12 MARMITAS X 220V
 MA.1.181 - MARMITEIROS SIMPLES 18 MARMITAS X 127V
 MA.1.182 - MARMITEIROS SIMPLES 18 MARMITAS X 220V
 MA.1.188 - MARMITEIROS SIMPLES 18 MARMITAS X GÁS
 MA.1.251 - MARMITEIROS SIMPLES 25 MARMITAS X 127V
 MA.1.252 - MARMITEIROS SIMPLES 25 MARMITAS X 220V
 MA.1.258 - MARMITEIROS SIMPLES 25 MARMITAS X GÁS
 MA.1.601 - MARMITEIROS SIMPLES 6 MARMITAS X 127V
 MA.1.602 - MARMITEIROS SIMPLES 6 MARMITAS X 220V
 MA.2.241 - MARMITEIROS DUPLO 24 MARMITAS X 127V
 MA.2.242 - MARMITEIROS DUPLO 24 MARMITAS X 220V
 MA.2.361 - MARMITEIROS DUPLOS 36 MARMITAS X 127V
 MA.2.362 - MARMITEIROS DUPLOS 36 MARMITAS X 220V
 MA.2.368 - MARMITEIROS DUPLO 36 MARMITAS X GÁS
 MA.2.501 - MARMITEIROS DUPLO 50 MARMITAS X 127V
 MA.2.502 - MARMITEIROS DUPLO 50 MARMITAS X 220V
 MA.2.508 - MARMITEIROS DUPLO 50 MARMITAS X GÁS

Para outros modelos acesse:
www.marchesoni.com.br

Curta a nossa página:
 /marchesonioficial

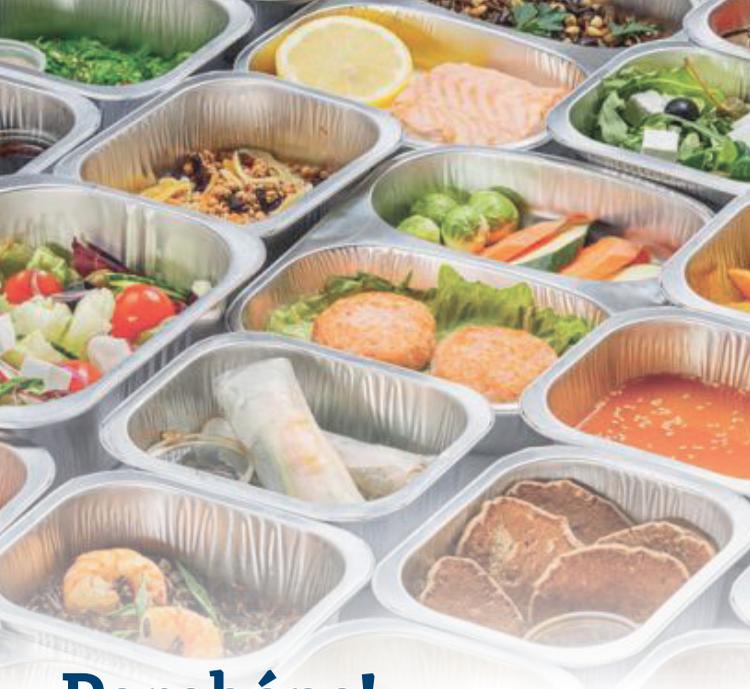

Parabéns!

Parabéns! Você adquiriu um produto com a qualidade **Marchesoni**, testado e aprovado pelo **INMETRO** e que estará sempre pronto para atender as necessidades da sua cozinha.

Neste manual, você encontra todas as informações para a sua segurança e uso adequado do equipamento. Leia todas as instruções antes de utilizá-lo e guarde este manual para futuras referências

1

Recomendações e Advertências

1 - Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é compatível com a etiqueta indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal. A tomada e a fiação deverão ser adequadas ao tipo de serviço. Em caso de dúvida, consulte a concessionária de energia elétrica da região.

2 - Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de um aparelho elétrico, é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se inclusive contra choques.

3 - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

4 - Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

5 - Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O mau funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu desempenho ou a segurança do usuário. Leve-o a uma Assistência Autorizada Marchesoni para ser verificado antes de voltar a usá-lo.

6 - Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimaduras. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Marchesoni.

7 - Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma Assistência Autorizada Marchesoni.

8 - Não deixe o cabo elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

9 - Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

10 - O uso de peças ou acessórios, principalmente cabo elétrico, que não sejam originais de fábrica, podem provocar acidentes ao usuário, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

11 - Ao ligar ou desligar o plugue da tomada elétrica, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue para evitar choque elétrico.

12 - Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.

13 - Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando assim sobrecargas elétricas que podem causar danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

14 - Antes da primeira utilização é necessário que faça uma limpeza com água e sabão neutro em todas as partes do equipamento. O bojo deve ser limpo com pano ou bucha macia e detergente neutro.

2

Instruções de Uso

Modelos Elétricos

- Em local adequado, instale o equipamento, deixando pelo menos 10cm de espaço livre para ventilação entre o equipamento e a parede.
- Após a montagem do equipamento, acrescente água na bandeja, respeitando o limite máximo indicado no corpo do equipamento.
- Verifique se a voltagem da rede elétrica é compatível com a voltagem do equipamento conforme etiqueta no cabo de energia.
- Conecte o plug na tomada.
- Coloque as marmitas sobre a grelha com água e aguarde o aquecimento.
- Durante o uso observe para que o nível de água da caldeira permaneça sempre acima do mínimo indicado no visor. Faça a reposição da água no reservatório sempre que necessário, impedindo desta forma que danifique a resistência, a qual não está coberta pela garantia.

Modelos a Gás

- Em local adequado, instale o equipamento, deixando pelo menos 10cm de espaço livre para ventilação entre o equipamento e a parede.
- Não deixe o botijão próximo ao equipamento. De preferência colocá-lo em ambiente externo com ampla ventilação.
- Utilize somente registro regulador de baixa pressão (similar ao usado em fogões domésticos) não incluso no equipamento.
- Abra a gaveta de gás. Com o registro do regulador fechado, conecte ao botijão de gás P13 (13kg) e a outra extremidade encaixe no cano de gás da gaveta do equipamento, fixando com abraçadeira metálica de 3/4".
- Os registros de gás devem estar totalmente fechados, com o indicador apontando para cima.
- Verifique se há vazamento de gás, tanto no botijão como na mangueira.
- Recoloque a gaveta de gás, encaixando corretamente nos trilhos.
- Acenda os queimadores regulando-os conforme a temperatura desejada.

Capacidades:

- A capacidade de marmitas indicadas nos modelos dos marmiteiros é baseada nos seguintes tamanhos de marmitas:
 - Retângular: 17,5 cm x 10,5 cm x 4,5 cm;
 - Redonda: 14 cm de diâmetro.