

TRAMONTINA

by **Breville**[®]

Liquidificador Smart Gourmet
Manual de Instruções



Na Tramontina, nós nos preocupamos muito com a segurança. Criamos e fabricamos os nossos produtos pensando na sua segurança em primeiro lugar. Pedimos a você que tenha cuidado ao usar qualquer aparelho elétrico e siga as medidas abaixo. Além disso, pedimos que você tenha um certo grau de cuidado ao usar qualquer aparelho elétrico e tome as precauções abaixo.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

- LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES DESSE MANUAL ANTES DE USAR O PRODUTO E GUARDE-O PARA CONSULTAS FUTURAS.
- Ao usar o produto pela primeira vez, remova e descarte com segurança todos os materiais de embalagem, etiquetas, adesivos ou sacos plásticos evitando risco de asfixia ou qualquer dano.
- Não posicione o produto próximo à borda de uma mesa ou bancada. Certifique-se de que a superfície esteja nivelada, limpa e sem água ou outras substâncias, pois dependendo do tipo de função o mesmo poderá apresentar vibração durante o uso fazendo com que o mesmo se mova.
- Não use o produto perto ou sobre queimadores a gás, elementos quentes, ou em locais nos quais possa entrar em contato com forno aquecido.
- Verifique se o produto está montado e conectado corretamente antes de usar.
- Desenrole totalmente o cabo de alimentação antes do uso.
- Não deixe o cabo de alimentação em bordas de bancadas ou mesas, nem que ele entre em contato com superfícies quentes ou forme nós.
- Evite o contato com qualquer parte móvel do produto.
- Sempre mantenha o produto limpo. Consulte as instruções de cuidados e limpeza nesse manual.

MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS

- O aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzidas ou sem experiência e conhecimento, a menos que elas sejam supervisionadas ou recebam instruções sobre o uso do aparelho de uma pessoa responsável por sua segurança.
- Supervisione as crianças para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- Para evitar choques elétricos, não mergulhe o fio, o plugue de alimentação ou a base do motor em água ou em qualquer outro líquido.
- Inspecione o cabo elétrico, o plugue e o aparelho regularmente para verificar se há danos.
- Não opere se o aparelho estiver danificado de qualquer maneira ou depois de ter tido alguma falha. Caso isso ocorrer interrompa o uso imediatamente e entre em contato com a Rede de Assistência Técnica autorizada Tramontina ou com a Central de Atendimento (veja no verso do manual).
- Este aparelho destina-se apenas para o uso doméstico.
- Não utilize este aparelho em veículos ou barcos em movimento. Não utilize ao ar livre.
- Não utilize esse eletrodoméstico para qualquer outro propósito que não seja seu devido uso. O uso indevido pode causar ferimentos.
- Se o plugue não encaixar totalmente na tomada, contate um profissional qualificado. Não modifique o plugue de maneira alguma e não utilize adaptadores.
- Recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) para fornecer proteção adicional no uso de aparelhos elétricos.
- Aconselha-se a instalação de um disjuntor com uma corrente operacional residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que fornece energia ao eletrodoméstico. Consulte o seu electricista para obter uma opinião profissional.
- Use somente acessórios originais e compatíveis com o modelo do seu produto.

A TRAMONTINA RECOMENDA SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

O uso de acessórios não originais ou não especificados pela Tramontina podem causar danos, incêndios, choques elétricos ou ferimentos.

MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA ESTE PRODUTO

Antes de utilizar o produto pela primeira vez lave o copo e tampa com água morna e detergente neutro.

- Certifique-se sempre que o liquidificador esteja desligado, pressionando o botão ON | OFF no painel de controle. Após desligar, retire da tomada.
- Certifique-se que o motor e as lâminas tenham parado completamente antes de movimentar o liquidificador, ou quando não estiver em uso e antes de desmontar para limpeza e armazenamento.
- Se houver resíduos de alimentos nas lâminas do liquidificador, desligue-o pressionando o botão de ON | OFF no painel de controle. Após desligar, retire-o da tomada. Certifique-se que o motor e as lâminas tenham parado completamente antes de remover o copo da base do motor. Utilize uma espátula para deslocar ou mexer o alimento antes de continuar. Não utilize os dedos, pois as lâminas são afiadas.
- Tenha cuidado ao manusear o conjunto de lâminas do liquidificador, pois estas são bastante afiadas. Tenha cuidado ao esvaziar o copo do liquidificador e durante a limpeza. O manuseio incorreto das lâminas pode causar ferimentos.
- Mantenha as mãos, dedos, cabelos, roupas, espátulas e outros utensílios fora do copo do liquidificador durante o uso.
- Jamais coloque seus dedos, mãos ou utensílios dentro do copo do liquidificador sem desligar o eletrodoméstico da tomada.
- Não remova o copo do liquidificador da base do motor enquanto estiver em funcionamento.
- Não utilize o liquidificador para qualquer outro propósito que não seja o preparo de alimentos e/ou bebidas.
- Não opere o liquidificador sem alimentos ou líquidos no copo.

- Não processe líquidos quentes ou fervendo. Deixe esfriar antes de colocá-los no copo do liquidificador.
- Não exponha o copo do liquidificador a temperaturas de extremo calor ou frio, por exemplo, não coloque o copo gelado em água quente ou vice versa.

ATENÇÃO!

Não tente utilizar o liquidificador quando o aviso de "PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA" estiver piscando:



- Se o seu liquidificador parar de funcionar e o aviso de "PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA" estiver piscando, desligue o liquidificador da tomada e aguarde 30 minutos até que o motor esfrie. Depois de esfriar, você poderá utilizar o liquidificador normalmente outra vez.
- A luz piscante indica que o liquidificador está pronto para entrar em funcionamento. Evite qualquer contato com as lâminas ou partes móveis.
- Não opere o liquidificador por um período contínuo de mais de 10 segundos com cargas pesadas.
- Para evitar o risco de o liquidificador ser acionado sozinho devido ao restauro inesperado da proteção contra sobrecargas no motor, não ligue dispositivos externos de ativação (como timers) nem conecte o liquidificador a circuitos que possam ligá-lo ou desligá-lo com regularidade.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

CONHEÇA O SEU PRODUTO

A. Tampa medidora

Pode ser removida para acrescentar ingredientes durante o funcionamento.

B. Tampa

Tampa com anel puxador para uma remoção fácil.

C. Copo de 1,5 litros de copoliéster Eastman Tritan™

Faixas duplas exclusivas garantem que os ingredientes sejam continuamente direcionados para as lâminas para bons resultados. Pode ir na lava-louças.

D. Sistema Kinetix

Tecnologia revolucionária de lâminas para ótimos resultados no processamento de alimentos.

E. Base do liquidificador

Para desempenho profissional e de longa duração.

F. Modo VITAMINA

Otimiza a capacidade do liquidificador para criar excelentes vitaminas e bebidas.

G. Controle eletrônico de 5 velocidades

Controles eletrônicos garantem que a velocidade de RPM seja mantida para um resultado consistente a cada uso.

H. Programa de autolimpeza


Remove a maioria dos ingredientes das paredes do copo e da lâmina.

I. PULSAR/TRITURAR GELO

É otimizado para triturar gelo. Esse ciclo também é ideal para processar outras comidas que exigem irrupções súbitas de potência.

J. VITAMINA VERDE

Otimizado para desfazer ingredientes sólidos inteiros como frutas, folhas e sementes.

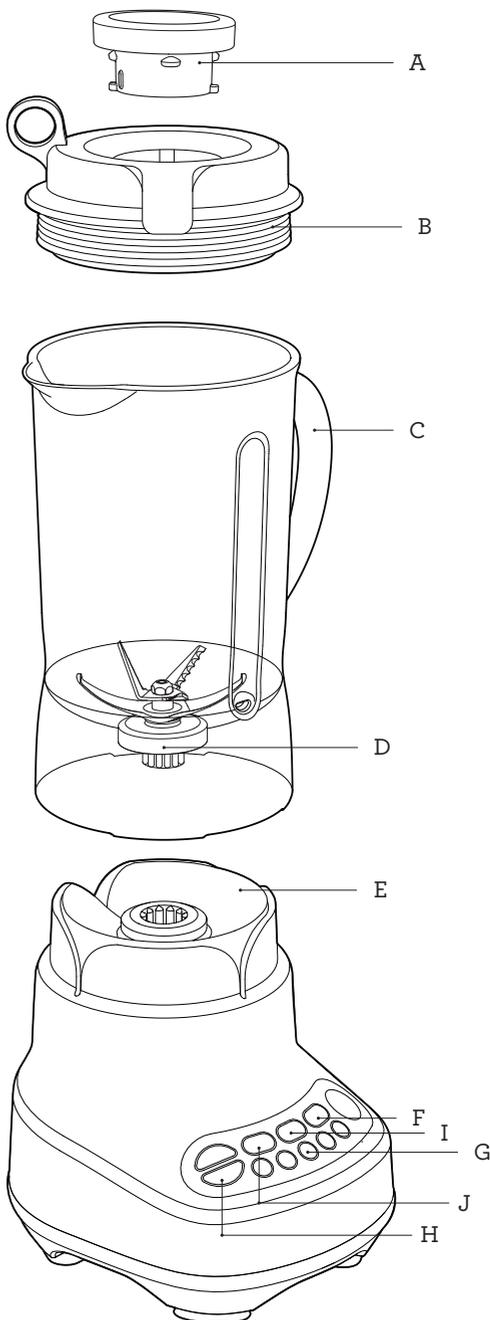

FEITO COM COPOLIÉSTER EASTMAN TRITAN™

Principais vantagens do copoliéster Eastman Tritan™.

Seu liquidificador é feito com o copoliéster Eastman Tritan™, um polímero rígido e livre de BPA utilizado para a fabricação de produtos domésticos e resistente ao uso intensivo e vários ciclos na lava-louças. Produtos feitos com o copoliéster Eastman Tritan™ são resistentes a impactos e não estilhaçáveis e permanecem transparentes e duráveis mesmo depois de centenas de ciclos na lava-louças.

Principais características:

- Durável para o uso na lava-louças.
- Rígido.
- Livre de BPA.
- Resistente a odores, sabores e manchas.

ANTES DO PRIMEIRO USO

- Antes de usar seu liquidificador pela primeira vez, remova quaisquer materiais de embalagem e etiquetas promocionais.
- Lave a tampa, tampa medidora, copo do liquidificador (consulte a seção "Cuidados e Limpeza") com água morna e sabão e um pano macio. Enxágue e seque bem.
- O copo do liquidificador pode ir à lava-louças. A tampa e a tampa medidora podem ser lavadas na prateleira superior da lava-louças.
- A base do motor pode ser limpa com um pano úmido. Seque bem.
- As lâminas do liquidificador são extremamente afiadas. Evite qualquer contato com os dedos e as mãos.

MONTAGEM E ENCAIXE DO LIQUIDIFICADOR

Passo 1

- Posicione a base do motor em uma superfície plana e seca, como um balcão. Certifique-se que a base do motor esteja desligada no botão ON | OFF e que o cabo elétrico esteja desconectado.

Passo 2

- Com o copo na posição vertical, encaixe-o na base do motor. A alça do liquidificador pode ser posicionada à esquerda ou à direita do aparelho.



Passo 3

- Adicione alimentos ou líquidos ao copo do liquidificador, certificando-se de não exceder a marca de limite 'MÁX'.
- Coloque a tampa do liquidificador firmemente no topo do copo do liquidificador. Insira a tampa medidora transparente na tampa do liquidificador e gire-a no sentido horário para travar.



- Seu liquidificador tem uma tampa com anel de vedação. Isso significa que a tampa se encaixa perfeitamente no copo do liquidificador e não se movimenta durante a operação. O design com anel facilita a remoção da tampa.

Passo 4

- Conecte o cabo elétrico em uma tomada compatível.

Passo 5

- Pressione o botão ON | OFF na extremidade esquerda do painel de controle para ligar o liquidificador. O botão ON | OFF acenderá e piscará. A tela de LCD com o temporizador acenderá e mostrará '00'.
- A luz piscante indica que o liquidificador está pronto para entrar em funcionamento. Evite qualquer contato com as partes móveis durante o funcionamento.
- Não encha o copo do liquidificador acima da marca de 'MÁX'.



INTRODUÇÃO

ON | OFF

O botão ON | OFF ativa a unidade, colocando-a no modo PRONTO.

SELEÇÃO DO CONTROLE DA VELOCIDADE

Há 5 botões eletrônicos de velocidade de MISTURAR até LÍQUIDO.

O botão MISTURAR combina alimentos mais delicados com um movimento suave e é recomendado para bater ingredientes úmidos e secos.

LÍQUIDO é o modo mais rápido e ideal para triturar ingredientes para preparar sopas, fazer coquetéis e outras misturas que devem ser finamente misturadas.

Selecione a velocidade desejada (1 a 5) pressionando o botão de velocidade correspondente. O liquidificador entrará em funcionamento e o botão da velocidade selecionada acenderá. O botão ON | OFF acenderá e parará de piscar.

A tela de LCD com o temporizador começará a contagem em incrementos de um segundo até atingir 60 segundos.

Quando os 60 segundos forem atingidos, o liquidificador automaticamente parará de funcionar e o botão da velocidade selecionada

apagará. Este é um dispositivo de segurança que restringe o desgaste do motor. O botão ON | OFF acenderá e piscará. Depois de alguns segundos, a tela de LCD com o temporizador voltará a exibir '00'.

Para parar de liquidificar a qualquer momento, pressione o botão da velocidade selecionada. O botão de ON | OFF também pode ser pressionado, mas isto também desligará o liquidificador completamente e todas as luzes se apagarão.

A velocidade pode ser modificada a qualquer momento durante o procedimento. Cada vez que uma velocidade nova é selecionada, seu botão se acenderá e o botão de velocidade anterior se apagará.

TEMPORIZADOR

O temporizador do liquidificador faz a contagem progressiva em segundos conforme o aparelho funciona a uma das 5 velocidades eletrônicas.

Ao utilizar o temporizador desta forma, o liquidificador parará automaticamente depois de 60 segundos.

PROGRAMAS PRÉ DEFINIDOS

Seu liquidificador tem ainda três modos adicionais: 'VITAMINA VERDE', 'PULSAR / TRITURAR GELO' e 'VITAMINA'.

Estes três ciclos pré definidos ajustam o tempo e as velocidades de liquidação automaticamente para otimizar os resultados do processo.

Selecione a função desejada pressionando o botão de função correspondente. O liquidificador entrará em funcionamento e o botão da função selecionada acenderá. O botão ON | OFF acenderá e parará de piscar. A tela de LCD com o temporizador começará a contagem regressiva em incrementos de um segundo até atingir '00' segundos. Pressione qualquer botão de função pré definida para ativar o programa - pressione o botão outra vez para desativá-lo.

VITAMINA VERDE (60 SEGUNDOS)

Otimizado para triturar ingredientes duros inteiros como frutas, verduras e sementes e misturá-los a outros ingredientes macios e líquidos.

VITAMINA (60 SEGUNDOS)

Este programa foi otimizado para bater e aerar ingredientes congelados e líquidos. A função VITAMINA tem uma técnica de processamento exclusiva que bate os ingredientes mais densos a uma velocidade mais alta e então reduz a velocidade para misturá-los. O programa também faz os ingredientes circularem para áreação máxima e uma textura cremosa.

PULSAR/TRITURAR GELO (60 SEGUNDOS)

Otimizado para triturar gelo e também ideal para processar outros alimentos que precisem de pulsos abruptos de potência. O programa também faz com que os ingredientes se movimentem em torno do copo por meio do

controle manual dos ciclos de pulsação. A quantidade máxima de cubos de gelo que o liquidificador pode triturar por vez é 1 xícara (250g) de gelo.

AUTO LIMPANTE

Utilize essa função para remover a maioria dos ingredientes das paredes e lâminas do liquidificador. Adicione 2 xícaras de água morna com algumas gotas de detergente neutro ao copo do liquidificador e pressione o botão AUTO LIMPANTE.

Para ingredientes mais difíceis de limpar, viscosos ou densos, adicione 1/2 colher de chá de detergente líquido para maior poder de limpeza. Para obter melhores resultados, limpe o copo do liquidificador desta forma imediatamente após o uso.

OBSERVAÇÃO

Utilize o botão PULSAR/TRITURAR GELO quando o alimento sendo processado for muito denso ou grosso para circular dentro do copo do liquidificador.

Ao final do uso, certifique-se sempre que o liquidificador esteja desligado, pressionando o botão de ON | OFF no painel de controle. A seguir, desconecte da tomada. Certifique-se que o motor e as lâminas tenham parado completamente antes de movimentar o eletrodoméstico ou quando o liquidificador não estiver em uso e antes de desmontar para limpeza e armazenamento.

OBSERVAÇÃO

Se o liquidificador estiver funcionando e um botão diferente for pressionado, a velocidade automaticamente mudará para o outro programa sem parar.

CONSELHOS E DICAS

- Se o volume (durante o funcionamento) estiver abaixo da marca máxima, a tampa medidora pode ser removida e óleos/líquidos podem ser adicionados enquanto o liquidificador estiver em uso.
- Somente opere o liquidificador pelo tempo necessário – não triture demais os ingredientes.
- Não exceda a marca máxima ao adicionar alimentos e líquidos ao liquidificador.
- Os ingredientes podem grudar nas paredes do copo do liquidificador. Para empurrar os alimentos de volta para as lâminas, desligue o liquidificador e desconecte da tomada. Utilize uma espátula plástica para raspar as laterais do copo e continue liquidificando.
- Se qualquer umidade ou líquido aparecer no topo da base do motor durante a liquidificação, desligue o liquidificador e desconecte da tomada. Retire o copo do liquidificador e limpe a base do motor imediatamente com um pano seco ou toalha de papel.
- Uma velocidade ou função pode ser selecionada a qualquer momento, mesmo com o liquidificador em funcionamento. Pressione a nova velocidade ou programa e o liquidificador mudará de operação imediatamente.
- Utilize a função PULSAR/TRITURAR GELO com pulsos curtos de potência para bater bebidas contendo cubos de gelo ou frutas congeladas.
- Certifique-se de cortar todo tipo de alimento em cubos (de aproximadamente 6 cm cúbicos) quando apropriado para obter um resultado uniforme.
- Não coloque mais do que 2 xícaras (473g) de ingredientes mornos no liquidificador antes de começar a processar. Depois que o procedimento houver iniciado e as lâminas estiverem girando, você pode lentamente adicionar outra 1 1/2 xícara de ingredientes por meio da abertura na tampa se quiser.
- Misturas mais densas são liquidificadas de maneira mais eficaz se o seu liquidificador estiver somente 1/4 ou 1/2 cheio.
- Ao utilizar vários ingredientes, coloque os ingredientes líquidos no copo do liquidificador antes dos sólidos, a menos que a receita especifique de outra forma. Ao liquidificar misturas densas ou secas, pode ser necessário parar o liquidificador e raspar as laterais do copo do liquidificador com uma espátula de borracha ou de plástico, uma ou duas vezes durante o processo.

O QUE VOCÊ DEVE FAZER

- Utilize a função TRITURAR para bebidas, coquetéis, emulsões como maionese, molhos para saladas, marinadas e alimentos que precisam ser batidos até serem misturados. Utilize também para massas, preparar sopas e aerar líquidos.
- Utilize uma combinação das funções TRITURAR e PULSAR/TRITURAR GELO para processar os alimentos sendo misturados.
- Utilize a função VITAMINA para bater frutas, sorvete e iogurtes no preparo de vitaminas densas, bebidas misturadas e milkshakes.

O QUE VOCÊ NÃO DEVE FAZER

- Não use utensílios de metal, pois estes podem danificar as lâminas ou o copo do liquidificador.
- Não liquidifique misturas pesadas por mais de 10 segundos. Para tarefas normais de processamento, por exemplo, maionese, molhos, etc., não opere por mais de 60 segundos por vez sem desligar o liquidificador e mexer os ingredientes e depois continuar processando.
- Não opere o liquidificador sem a tampa bem fechada. Para adicionar ingredientes durante a operação, remova a tampa medidora e coloque os ingredientes pela abertura na tampa.

CONSELHOS E DICAS

- Jamais coloque nenhum objeto que não seja alimento ou líquido no liquidificador com o motor em funcionamento.
- Não utilize o copo do liquidificador para armazenar alimentos.
- O liquidificador não sova massas ou amassa batatas.
- Não remova o copo do liquidificador quando este estiver em funcionamento. Sempre certifique-se que o liquidificador esteja desligado pressionando o botão de ON | OFF e desconectando o cabo da tomada.
- Não sobrecarregue o liquidificador com mais do que a quantia especificada de ingredientes, pois isto pode causar falha do motor. Desligue o liquidificador pressionando o botão de ON | OFF no painel de controle e desconecte da tomada. Remova uma porção da mistura do copo do liquidificador antes de continuar.
- Não coloque ingredientes muito quentes ou fervendo no liquidificador; deixe esfriar antes de colocá-los no copo do liquidificador.
- Não posicione o liquidificador na beira do balcão ou da mesa durante o uso. Certifique-se de que a superfície seja plana, limpa e livre de água, farinha e outras substâncias. A vibração durante o uso pode fazer com que o liquidificador se movimente.

CONSELHOS E DICAS

ALIMENTO	PREPARAÇÃO E USO	QUANTIDADE	FUNÇÃO	TEMPO
Vegetais crus	Retire o excesso, corte em pedaços de 6 cm Uso: recheios, purês, sopas	2 xícaras / 200g	MISTURAR/ Velocidade 1	10-30 seg
Nozes e castanhas	Retire as cascas. Uso: bolos, coberturas, pastas	1 1/2 xícara / 200g	MISTURAR/ Velocidade 1	10-30 seg
Pão ou farelo de biscoito	Corte em pedaços de 6 cm, quebre os biscoitos. Uso: crosta de cheesecake	1 xícara / 100g	MISTURAR/ Velocidade 1	10-30 seg
Maionese	Misture as gemas e o vinagre. Adicione o óleo. Uso: molho	1/2 xícara / 125g	MISTURAR/ Velocidade 1 BATER/ Velocidade 3	10-15 seg 60 seg
Chantilly	Adicione açúcar ou baunilha se desejar. Uso: cobertura	1 1/4 xícara / 300ml	MISTURAR/ Velocidade 1 PULSAR/ TRITURAR GELO	10-20 seg 3-6 seg
Temperos	Picados ou cortados pela metade. Uso: pasta	1 1/4 xícara / 30g	MISTURAR/ Velocidade 1	20-30 seg
Vitamina	Leite, frutas frescas inteiras, iogurte, sorvete. Uso: milkshake, frapês	4 3/4 xícaras / Máx 1100ml	VITAMINA	60 seg
Frutas frescas	Picadas ou frutas pequenas inteiras. Uso: caldas para sobremesas	2 xícaras / 250g	Triturar Velocidade 3	20-30 seg
Frutos secos	Frutos secos picados. Uso: frutas picadas	2 xícaras / 300g	MISTURAR/ Velocidade 1	20-30 seg
Gelo	Triturar. Uso: drinques, coquetéis, raspadinhas de gelo	1 xícara / 250g	PULSAR/ TRITURAR GELO	60 seg
Mistura de cenoura	Cenouras fatiadas de tamanho não maior do que 15 mm. Uso: bebidas	5 xícaras / 600g 900ml de água	LÍQUIDO/ Velocidade 5	30 seg

OBSERVAÇÃO

Esta tabela de processamento deve ser usada apenas como orientação.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

POSSÍVEL PROBLEMA	SOLUÇÃO FÁCIL
O motor não liga ou as lâminas não giram.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se que o copo e a tampa do liquidificador estejam firmemente encaixados.• Verifique se a tomada está conectada à saída de energia.• Verifique se o botão ON OFF e se o botão de função selecionado está iluminado.
Os alimentos não estão picados de maneira uniforme	<ul style="list-style-type: none">• Há uma quantidade muito grande de alimentos no liquidificador ou os pedaços são muito grandes. Tente cortar os alimentos em pedaços menores ou mais uniformes e processar uma quantidade menor por vez.• Para melhores resultados, os alimentos devem ser cortados em pedaços não maiores do que 6 cm.
Os alimentos estão picados muito miúdos ou estão aguados	<ul style="list-style-type: none">• Tente bater por um período de tempo menor. Use a função PULSAR/TRITURAR GELO para ter um melhor controle.
Os alimentos grudam na lâmina e no copo	<ul style="list-style-type: none">• A mistura pode ser muito densa. Tente adicionar mais líquido e/ou usar uma velocidade menor para bater.
Liquidificador sobrecarregado	<ul style="list-style-type: none">• Seu liquidificador tem uma proteção do motor. Se o motor for sobrecarregado, parará e o aviso de sobrecarga piscará na tela de LCD. Se o seu liquidificador parar de funcionar e o aviso de "PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA" estiver piscando, desligue o liquidificador da tomada e aguarde 30 minutos até que o motor esfrie. Depois de esfriar, você poderá utilizar o liquidificador normalmente outra vez.• Recomendamos remover uma parte da mistura, cortar os alimentos em pedaços menores ou processar quantias menores de cada vez.

COPO E TAMPA

Para manter seu copo limpo e evitar que os resíduos de alimentos sequem nas lâminas e no copo, siga os passos abaixo assim que possível depois do uso.

- Enxágue a maior parte dos resíduos do copo e da tampa.
- Adicione 2 xícaras (500 ml) de água morna e pressione o botão PULSAR. Se resíduos densos ou grudentos precisarem de maior poder de limpeza, adicione algumas gotas de detergente líquido.
- Enxágue o copo e tampa outra vez e/ou lave separadamente em água morna com detergente neutro e um pano macio. É a maneira mais eficaz de limpar o copo imediatamente após o uso.

ATENÇÃO

Óleos em cascas de frutos cítricos podem danificar o material do copo do seu liquidificador após longos períodos de exposição. Sempre limpe o copo do seu liquidificador imediatamente depois de processar cascas cítricas.

BASE DO MOTOR

Para limpar a base do motor, utilize um pano macio e úmido e após seque bem. Remova todo resíduo de alimentos do cabo elétrico.

AGENTES DE LIMPEZA

Não use esponjas ou produtos de limpeza abrasivos na base do motor ou no copo, pois eles podem riscar a superfície. Use apenas água morna e detergente com um pano macio.

LAVA-LOUÇAS

O copo do liquidificador e a tampa podem ser lavados na lava-louças em um ciclo de lavagem padrão. O copo pode ser colocado na prateleira inferior, mas a tampa e a tampa medidora devem ser lavadas somente na prateleira superior. Esteja ciente que lavar as peças regularmente na lava-louças pode reduzir a vida útil dos produtos devido à exposição prolongada a detergentes agressivos, água quente e pressão.

MANCHAS E ODORES DE ALIMENTOS PERSISTENTES

Manchas e odores de alimentos resistentes. Alimentos com cheiro forte, como alho, peixe e alguns vegetais, como cenoura, podem deixar odores ou manchas no copo e na tampa do liquidificador.

Para removê-los, deixe o copo e a tampa do liquidificador de molho por 5 minutos em água morna e algumas gotas de detergente neutro. Em seguida, lave com um detergente neutro e água morna, enxágue bem e seque completamente. Guarde o copo sem a tampa.

ARMAZENAMENTO

Guarde seu liquidificador na vertical com o copo montado na base do motor ou ao lado desta. Não coloque nada em cima do liquidificador. Para permitir que o ar circule, deixe sem a tampa.

A Tramontina faz o gerenciamento dos recursos naturais para otimizar suas utilizações, reduzir os desperdícios e, assim, minimizar os impactos dos seus consumos e de seus produtos. Saiba mais em: tramontina.com.br/sobre/responsabilidade-ambiental.

Embalagem: Os materiais que compõem a embalagem são recicláveis. Por isso, para fazer o descarte, separe adequadamente os plásticos, papéis e papelão que fazem parte da embalagem deste produto, destinando-os, preferencialmente, a recicladores.

Produto: Este produto é desenvolvido com materiais recicláveis e que podem ser reutilizados, contudo não pode ser descartado junto ao lixo doméstico. Dessa forma, observe a legislação local para fazer o descarte do seu eletrodoméstico de forma correta, sem prejudicar o meio ambiente! O usuário contribui para prevenir as potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde se assegurar o descarte apropriado deste produto.

TRAMONTINA

by **Breville**[®]

Devido às melhorias realizadas, os produtos ilustrados neste manual podem ter pequenas variações em relação ao produto real.

Troque as peças de reposição somente em Assistência Técnica autorizada pela Tramontina. Consulte a lista através do site: tramontina.com.br/atendimento-suporte/assistencia-tecnica

A Tramontina oferece 1 ano de garantia para defeito de fabricação.

A garantia será válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Este produto atende as especificações da Portaria INMETRO n° 371/2009.



TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.

Rodovia ERS-122, Km 61 - 95178-000

Farroupilha - RS - Brasil

CNPJ: 87.834.883/0001-13

Indústria Brasileira

tramontina.com

69009/011 - 012

BBL620/V SIL BRZ/1 - /2