

MANUAL DE INSTALAÇÃO PRIMACCORE™

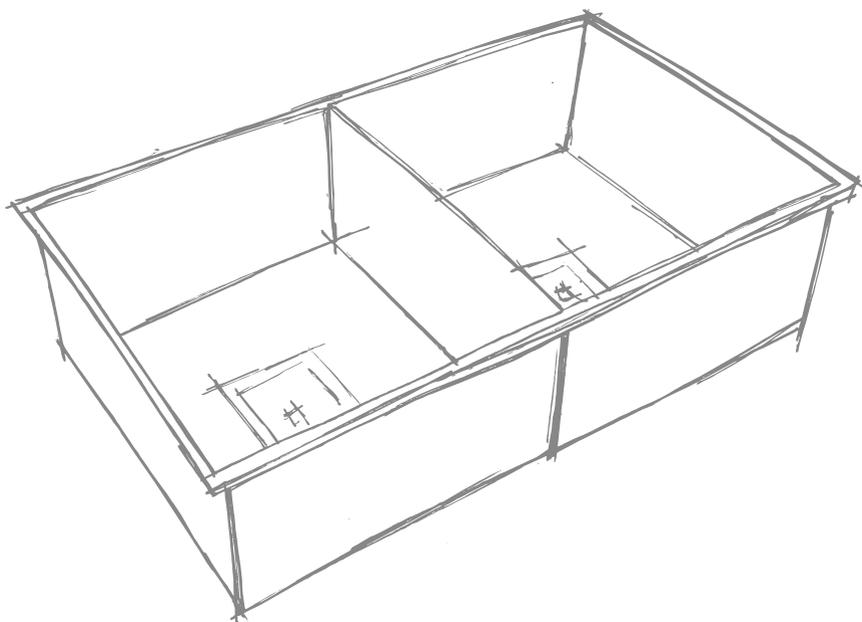


Imagem Ilustrativa

APRESENTAÇÃO

Prezado cliente!

Obrigado por ter escolhido um produto **DeBacco**, uma marca da Empresa GhelPlus.

O uso do seu produto é fácil, entretanto o manual de instalação é um guia eficaz para a instalação e manutenção de seu produto.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências.

Importante!

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC

Fone: (46) 3547-8310

Whatsapp (46) 98822-9774

SAC 0800 643-2980

sac@debacco.com.br

www.debacco.com.br

 **DeBacco**

SUMÁRIO

Apresentação	02
Sumário	03
1. Modelos de cubas	04
2. Sistema de instalação Undermount	05
2.1. Modelos	05
2.2. Posicionamento e marcação	05
2.3. Recuo e marcação	05
2.4. Corte	06
2.5. Fixação	06
2.6. Acabamento e limpeza	06
3. Sistema de instalação Semi Topmount	07
3.1. Modelos	07
3.2. Posicionamento e marcação	07
3.3. Recuo e marcação	07
3.4. Corte	07
3.5. Fixação	08
3.6. Vedação e massa plástica	08
3.7. Acabamento e limpeza	08
4. Sistema de instalação de apoio (lavabos)	09
4.1. Modelos	09
4.2. Posicionamento e marcação	09
4.3. Fixação e vedação	09
4.4. Acabamento e limpeza	09
5. Sistema de instalação Semi Topmount (lavabos)	10
5.1. Modelos	10
5.2. Posicionamento e marcação	10
5.3. Recuo e marcação	10
5.4. Corte	10
5.5. Fixação	11
5.6. Vedação e massa plástica	11
5.7. Acabamento e limpeza	11
6. Dicas e cuidados	12
7. Termo de garantia	13

1. MODELOS DE CUBAS

Abaixo, modelos de cubas que esse manual contempla (confira na caixa a referência do produto adquirido e marque na coluna em branco):

PRODUTO ACABAMENTO	REFERÊNCIA	
PRIMACCORE DUPLA NANO BLACK MATTE	20.03.90780	
PRIMACCORE NANO BLACK MATTE	20.03.90750	
PRIMACCORE DUPLA ROSE GOLD	20.03.90210	
PRIMACCORE 500 ROSE GOLD	20.03.90110	
PRIMACCORE 500 BLACK MATTE	20.03.90120	
PRIMACCORE 500 DARK GOLD	20.03.90130	
PRIMACCORE 400 ROSE GOLD	20.03.90510	
PRIMACCORE 400 BLACK MATTE	20.03.90520	
PRIMACCORE 400 DARK GOLD	20.03.90530	
PRIMACCORE DUPLA SEMI TOPMOUNT ROSE GOLD	20.03.90410	
PRIMACCORE DUPLA SEMI TOPMOUNT BLACK MATTE	20.03.90420	
PRIMACCORE SEMI TOPMOUNT 600 ROSE GOLD	20.03.90310	
LAVABO DE APOIO PRIMACCORE ROSE GOLD	20.03.90910	
LAVABO DE APOIO PRIMACCORE BLACK MATTE	20.03.90920	
LAVADO SEMI TOPMOUNT PRIMACCORE ROSE GOLD	20.03.90930	
LAVADO SEMI TOPMOUNT PRIMACCORE BLACK MATTE	20.03.90940	

2. SISTEMA DE INSTALAÇÃO UNDERMOUNT


2.1 Modelos

Instalação para os modelos: 20.03.90780 / 20.03.90750 / 20.03.90210 / 20.03.90110 / 20.03.90120 / 20.03.90130 / 20.03.90510 / 20.03.90520 / 20.03.90530.

2.2 Posicionamento e marcação


Para corte na superfície utilize a própria cuba para riscar a peça, conforme a ilustração abaixo. Após marcar a superfície guarde a cuba na caixa, para evitar danos na mesma, retirando novamente só no momento de fixá-la.

Deve-se considerar as dimensões do corte com os recuos nas bordas frontal e traseira, onde serão instalados os acessórios, dosador de detergente, torneira e outros **(estes têm manuais de instalação do fornecedor que acompanham)**.

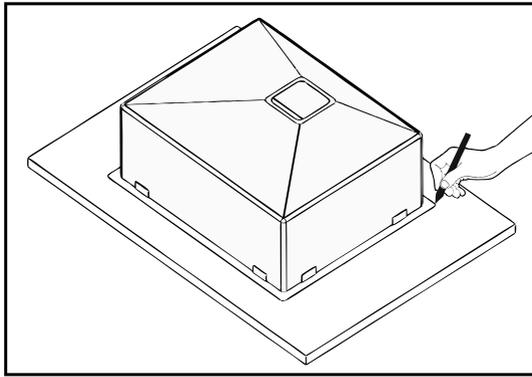

2.3 Recuo e marcação


Após riscar a superfície usando a cuba como molde **(A)**, recuar a quantidade necessária **(especificada pelo marmorista)** e riscar novamente onde será cortado **(B)**, lembrando que o ângulo dos cantos fica a critério do cliente e/ou marmorista.

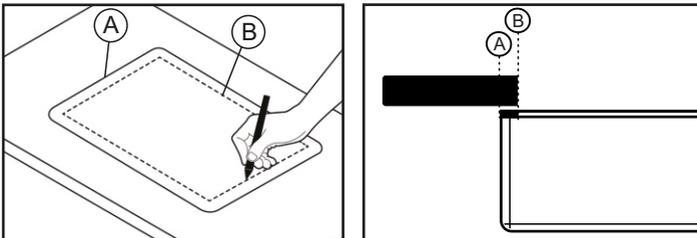

2. SISTEMA DE INSTALAÇÃO UNDERMOUNT


2.4 Corte

Seguindo a marcação feita na imagem anterior, fazer o corte na superfície guiando-se pela linha interna, que após será fixada a cuba.

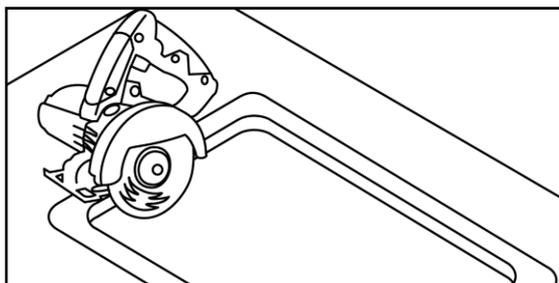


2.5 Fixação

Sugerimos aplicar uma camada de massa para fixação de cubas na parte inferior da superfície. E em seguida fixar a cuba na pedra e esperar até que a massa esteja seca.

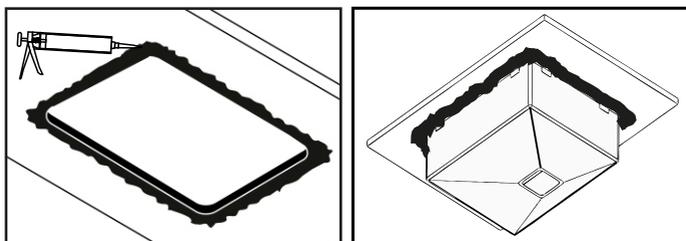

2.6 Acabamento e limpeza

Aguarde a massa secar, vire a peça e retire os excessos de massas. Para a limpeza da cuba pode ser utilizado álcool e um pano extremamente limpo.

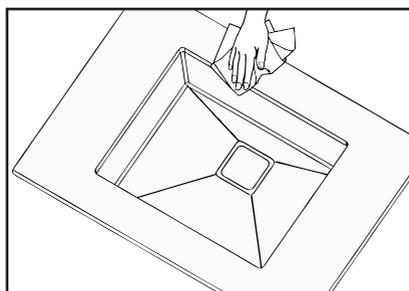

3. SISTEMA DE INSTALAÇÃO SEMI TOPMOUNT


3.1 Modelos

Instalação para os modelos: 20.03.90310 / 20.03.90410/ 20.03.90420.

3.2 Posicionamento e marcação


Para corte na superfície utilize a própria cuba para riscar a peça, conforme mostra a ilustração abaixo.

Após marcar superfície guarde a cuba na caixa, para evitar danos na mesma, retirando novamente só no momento de fixá-la.

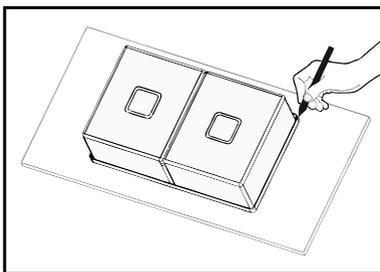


3.3 Recuo e marcação

Após riscar a pedra usando a cuba como molde (A), recuar a quantidade necessária (especificada pelo marmorista) e riscar novamente onde será cortado (B), lembrando que o ângulo dos cantos fica a critério do cliente e/ou marmorista.

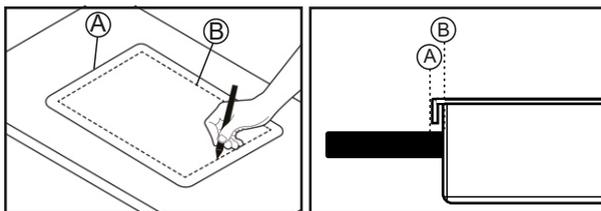

3.4 Corte


Seguindo a marcação feita na imagem anterior, fazer o corte na superfície guiando-se pela linha interna, que após será encaixada e fixada a cuba.

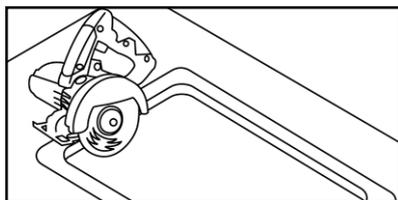

3. SISTEMA DE INSTALAÇÃO SEMI TOPMOUNT


3.5 Fixação

Para a fixação da cuba semi topmount deve-se limpar a superfície para passar cola de Poliuretano PU (**não fornecida pela empresa**) diretamente na parte superior da pedra conforme imagem (A) e em seguida fixar a cuba sobre a superfície, conforme imagem (B).

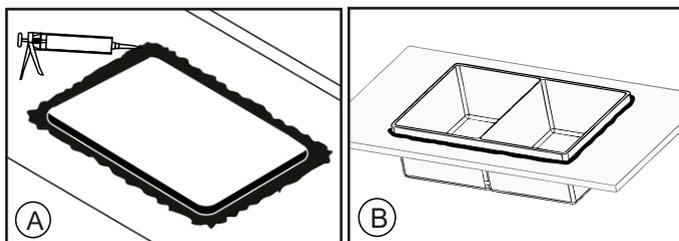


3.6 Vedação com massa plástica

Após a secagem da cola, vedar a parte inferior com massa plástica para melhor fixação e vedação da cuba.

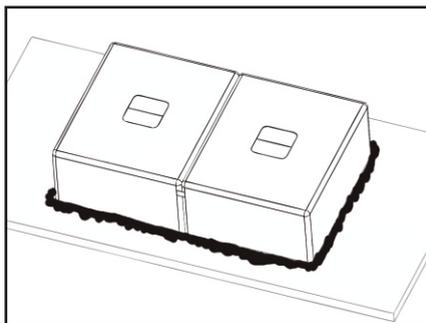

3.7 Acabamento e limpeza

Aguarde a massa secar, vire a peça e retire o excesso de cola. Para a limpeza da cuba pode ser utilizado álcool e um pano extremamente limpo.

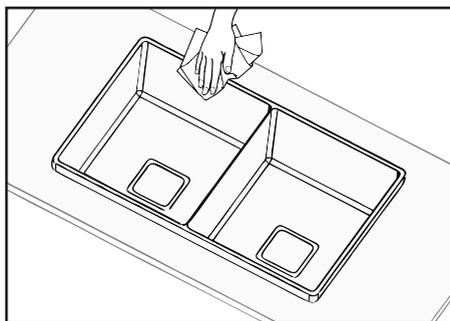

4. SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE APOIO (LAVABOS)


4.1 Modelos

Instalação para os modelos: 20.03.90910 / 20.03.90920.

4.2 Posicionamento e marcação


Para a marcação do furo na superfície para a válvula utilize a própria cuba para demarcar o diâmetro do furo, que fica a critério do instalador, levando em consideração o espaço para a fixação da válvula e sifão.

Após marcar a superfície guarde a cuba na caixa, para evitar danos na mesma, retirando novamente só no momento de sua instalação.

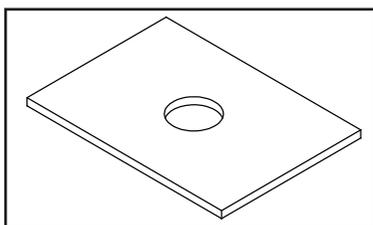


4.3 Fixação e vedação

Para fixação e ou vedação da cuba de apoio se for necessário, utilizar silicone incolor (**não fornecido pela empresa**) na parte superior da cuba de apoio.

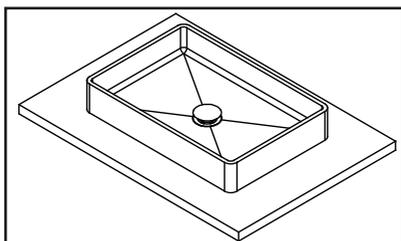

4.4 Acabamento e limpeza

Se utilizado silicone aguarde o mesmo secar. Para a limpeza da cuba pode ser utilizado álcool e um pano extremamente limpo.

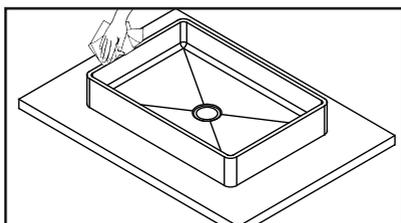

5. SISTEMA DE INSTALAÇÃO SEMI TOPMOUNT (LAVABOS)


5.1 Modelos

Instalação para os modelos: 20.03.90930 / 20.03.90940.

5.2 Posicionamento e marcação


Para corte na superfície utilize a própria cuba para riscar a peça, conforme mostra a ilustração abaixo.

Após marcar a superfície guarde a cuba na caixa, para evitar danos na mesma, retirando novamente só no momento de fixá-la.

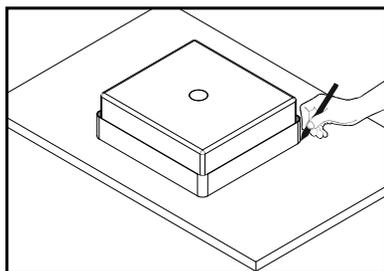


5.3 Recuo e marcação

Após riscar a superfície usando a cuba como molde **(A)**, recuar a quantidade necessária **(especificada pelo marmorista)** e riscar novamente onde será cortado **(B)**, lembrando que o ângulo dos cantos fica a critério do cliente e/ou marmorista.

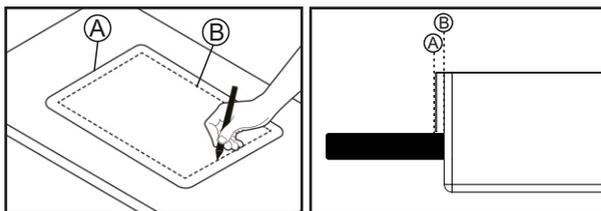

5.4 Corte


Seguindo a marcação feita na imagem anterior, fazer o corte na superfície guiando-se pela linha interna, que após será fixada a cuba.

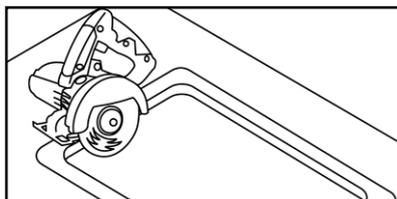

5. SISTEMA DE INSTALAÇÃO SEMI TOPMOUNT (LAVABOS)


5.5 Fixação

Para a fixação da cuba semi topmount aconselha-se limpar a pedra para passar cola de Poliuretano PU (**não fornecida pela empresa**) diretamente na parte superior da pedra conforme imagem (A) e em seguida fixar a cuba sobre a superfície, conforme imagem (B).

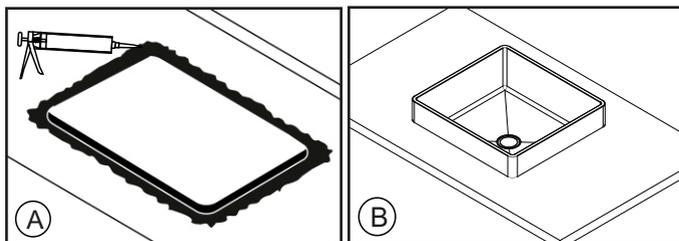


5.6 Vedação com massa plástica

Após a secagem da cola, vedar a parte inferior com massa plástica para melhor fixação e vedação da cuba.

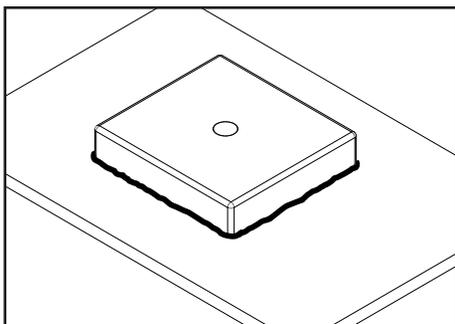

5.7 Acabamento e limpeza

Aguarde a massa secar, vire a peça e retire o excesso de cola. Para a limpeza da cuba pode ser utilizado álcool e um pano extremamente limpo.

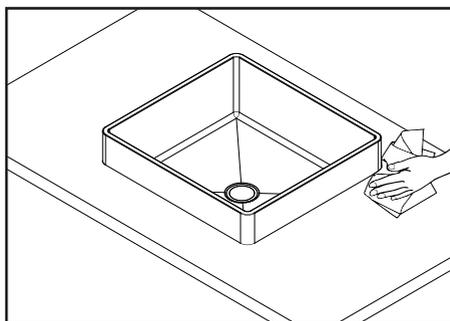

6. DICAS E CUIDADOS

Todos os produtos Debacco merecem cuidados de manutenção, então segue algumas dicas para serem usadas em toda a linha Debacco.



Na hora de limpar seu produto, o principal cuidado a ser tomado é não utilizar materiais abrasivos, ou seja, materiais capazes de desgastar ou riscar sua superfície. Palhas de aço e produtos corrosivos, por exemplo, causam desgastes, arranhões e provocam manchas em sua superfície.



Para manter seu produto com aparência original, de preferência, não o deixe molhado. Após a utilização orientamos que lave o produto e seque completamente em seguida. a secagem deve ser feita com um pano limpo e seco, seguindo o veio do acabamento escovado do inox, simulando um polimento, mantendo-o totalmente seco.



Outro ponto importante refere-se ao contato prolongado de sal e limão na cuba, pois compromete o revestimento de aço de forma irreversível.

Seguindo essas dicas, seu produto estará sempre impecável.

7. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Pias GhelPlus Ltda, proprietária da marca Debacco, garante a qualidade da matéria prima utilizada em seus produtos, no período de 01 ano (defeitos de fabricação). Prazo de validade indeterminado.

A garantia se faz mediante a exibição da Nota Fiscal de compra correspondente.

Este Certificado de Garantia atende desde que o produto seja instalado e utilizado de maneira adequada, conforme as instruções de uso abaixo:

- Não raspar na superfície da cuba objetos como: facas, lâminas, espátulas e produtos abrasivos como palhas de aço;
- Não expor a cuba em altas temperaturas ou deixar materiais superaquecidos sobre a mesma;
- Após a utilização da peça, lavar em água abundante e secar. Evitar deixar água ou resíduos de detergente sobre a mesma, pois os compostos desses materiais em contato prolongado com o inox podem provocar o aparecimento de manchas;
- Utilize somente o lado macio da esponja;
- Não deixar utensílios de aço carbono (pregos, chaves, palhas de aço, etc.) em contato com o aço inox (principalmente com presença de água) durante muito tempo, pois podem iniciar fenômenos de oxidação;
- Na construção ou reforma do imóvel só instale a cuba ao término da obra. Não deixar sobre a mesma: solventes, tintas, pincéis, cal, cimento ou qualquer resíduo de massa ou argamassa;
- Não instalar cubas em ambientes expostos diretamente a condições climáticas (chuva, sol, frio, orvalho, etc.);
- Para melhor escoamento da água a válvula a ser utilizada não poderá ter espessura superior a 0.6mm na parte montada dentro da cuba;
- Produto indicado para uso doméstico.

Cubas com acabamento PVD exigem os mesmos cuidados orientados ao aço inox convencional. Devendo ainda ser observados alguns cuidados específicos:

- Nunca deixe sobre a superfície da cuba com PVD misturas como: limão e sal ou quaisquer outras misturas e produtos químicos, pois podem danificar o acabamento do PVD de forma irreversível;
- Neste produto podem ocorrer desgastes naturais, sendo que sua vida útil depende dos cuidados com o mesmo.

A Garantia não terá validade quando:

Não for apresentada a Nota Fiscal de venda do produto;

Instalação inadequada do produto;

Desgaste ou manchas causadas por limpeza e manutenção inadequada (excesso de substâncias químicas);

Defeitos causados por manuseio e transporte inadequado (amassados, trincas, rachaduras e etc.);

Peças que se desgastam naturalmente com uso regular;

O produto sofrer qualquer modificação ou adaptação não autorizada pelo fabricante. (EX: cortes, furações, pinturas, etc);

Não instalar essa cuba em consultórios em geral. Pias de higienização instrumental, devem atender as normativas sanitárias da Anvisa.

A Garantia terá validade quando apresentar:

Defeitos de fabricação;

Defeito na matéria-prima.

Para atender qualquer espécie de reclamação ou dúvida proveniente de qualquer item ou componentes dos produtos Debacco, a empresa coloca-se a vossa disposição através do SAC.



Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC

sac@debacco.com.br

Fone: (46) 3547- 8310

WhatsApp:(46) 9 8822 - 9774

**Importado e distribuído por:
Indústria de Pias GhelPlus Ltda**



Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC
sac@debacco.com.br
Whatsapp (46) 98822-9774
SAC 0800 643 2980
Fone (46) 3547-8310

- 1 - Ampére/PR - CEP: 85.640-000 R. Silvestre Dalazem, 151 B. Gilberto Luiz Simonetto - CNPJ: 82.240.821/0001-60
- 2 - Escada/PE - CEP: 55.500-000 Rodovia Br 101 Km 180 - Distr. Ind. João Gouveia Da Silva B. Canto Escuro - CNPJ: 82.240.821/0007-55
- 3 - Bom Jesus dos Perdões/SP - CEP: 12.955-000 Rua Vila Nova, 300 B. Guaxinduva - CNPJ: 82.240.821/0004-02
- 4 - Ampére/PR - CEP: 85.640-000 Rua Benjamin Forte, S/N. B. Gilberto Luiz Simonetto - CNPJ: 82.240.821/0013-01

Produto fabricado na China

 **DeBacco**
storia della vita



 debacco.com.br

 [debaccoinox](#)

 [debaccoinox](#)